

**מיצובישי אלקטריק – מערכות מיזוג אוויר
הוראות הפעלה למזגנים עיליים מדגם**

**MSZ-GE25VA
MSZ-GE35VA
MSZ-GE50VA**

- לשימוש נכון ובטוח במוצר יש לקרוא את מדריך ההפעלה לפני השימוש.
- לאחר קריאת המדריך יש להניחו במקום נגיש לכל המשתמשים.

לקוחות יקרים,

אנו מודים לכם על בחירתכם במזגן מתוצרת מיצובישי-אלקטריק, חברת המזגנים המובילה בעולם, ומאחלים לכם הנאה רבה.

מזגני מיצובישי-אלקטריק מיוצרים מהחומרים המובילים בתעשיית המזגנים, תוך פיקוח הבטחת איכות קפדני המבטיח פעולה שקטה ואיכותית של המזגן לאורך שנים רבות תוך כדי שמירה מרבית על איכות הסביבה.

בכדי שתוכלו ליהנות מתקופת האחריות הניתנת למוצר על ידי חברתנו, אנא שלחו אלינו את ספח האחריות המצורף בסוף החוברת.

תתחדשו !


קבוצת ניסקו בע"מ (אקו-טק)

תוכן עניינים


1.	הוראות הפעלה למשתמש.....	3
1.1	הכרת היחידות.....	3
1.2	השלט האלחוטי.....	4
1.3	הכנה ראשונית לפני הפעלה.....	5
1.3.1	הכנסת הסוללות לשלט.....	5
1.3.2	כיוון הזמן בשלט.....	5
1.4	בחירת מצב עבודה - לחצן "MODE" (אוטומט/קירור/ייבוש/חימום).....	6
1.5	הפעלה ישירה של המזגן דרך היחידה הפנימית (ללא שלט).....	7
1.6	חזרה אוטומטית לאחר הפסקת חשמל.....	7
1.7	כיוון מהירות האוויר - לחצן "FAN" ופיזור האוויר האופקי - לחצן "VANE".....	8
1.8	שימור טמפרטורת חדר במצב לא מאוכלס - לחצן "i-save".....	9
1.9	הפעלת קירור חסכוני - לחצן "ECONO COOL".....	10
1.10	שימוש בטיימר (טיימר הפעלה - לחצן START, טיימר כיבוי - לחצן STOP).....	10
2.	תפעול וטיפול בתקלות.....	11
2.1	ניקוי המסננים.....	11
2.2	ניקוי המאוורר ופתח יציאת האוויר.....	12
2.3	טיפול בתקלות.....	13
2.4	במקרים הבאים יש להפסיק את פעולת המזגן ולפנות לספק.....	15
3.	הוראות בטיחות.....	16

1. הוראות הפעלה למשתמש


1.1 הכרת היחידות

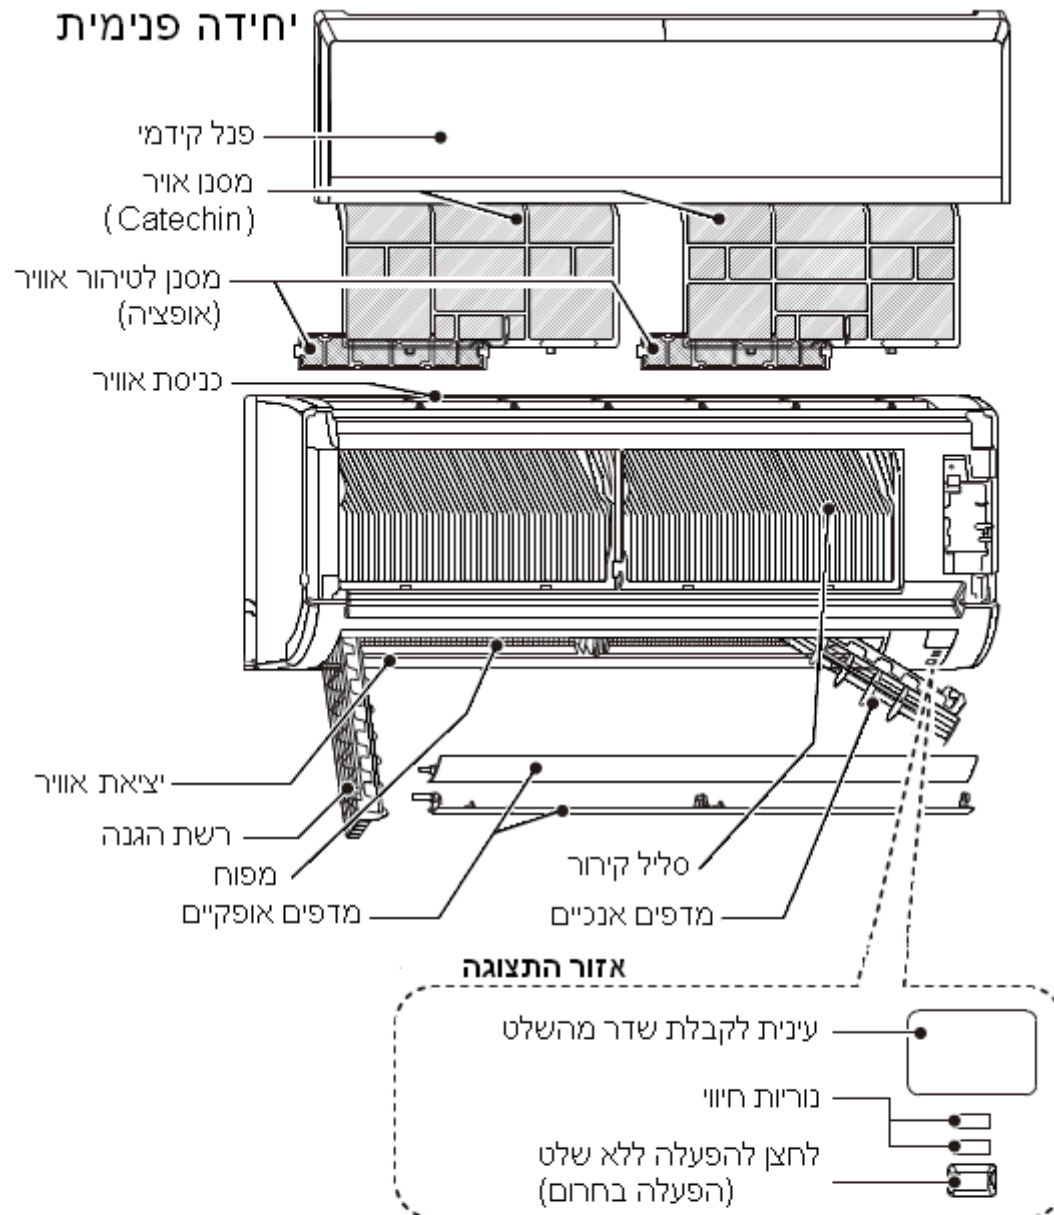

יחידה חיצונית

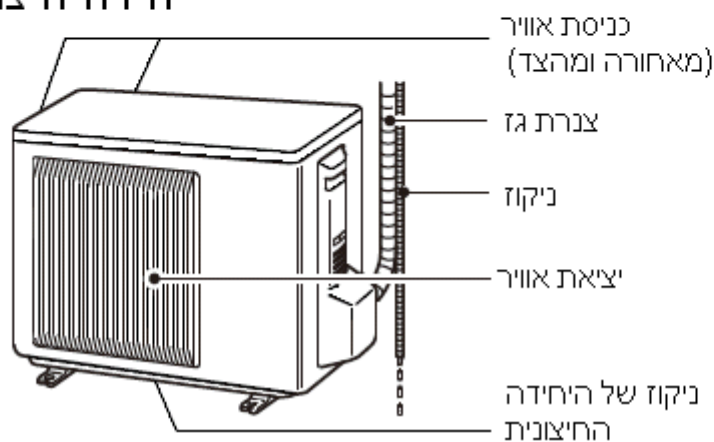


1.2 השלט האלחוטי

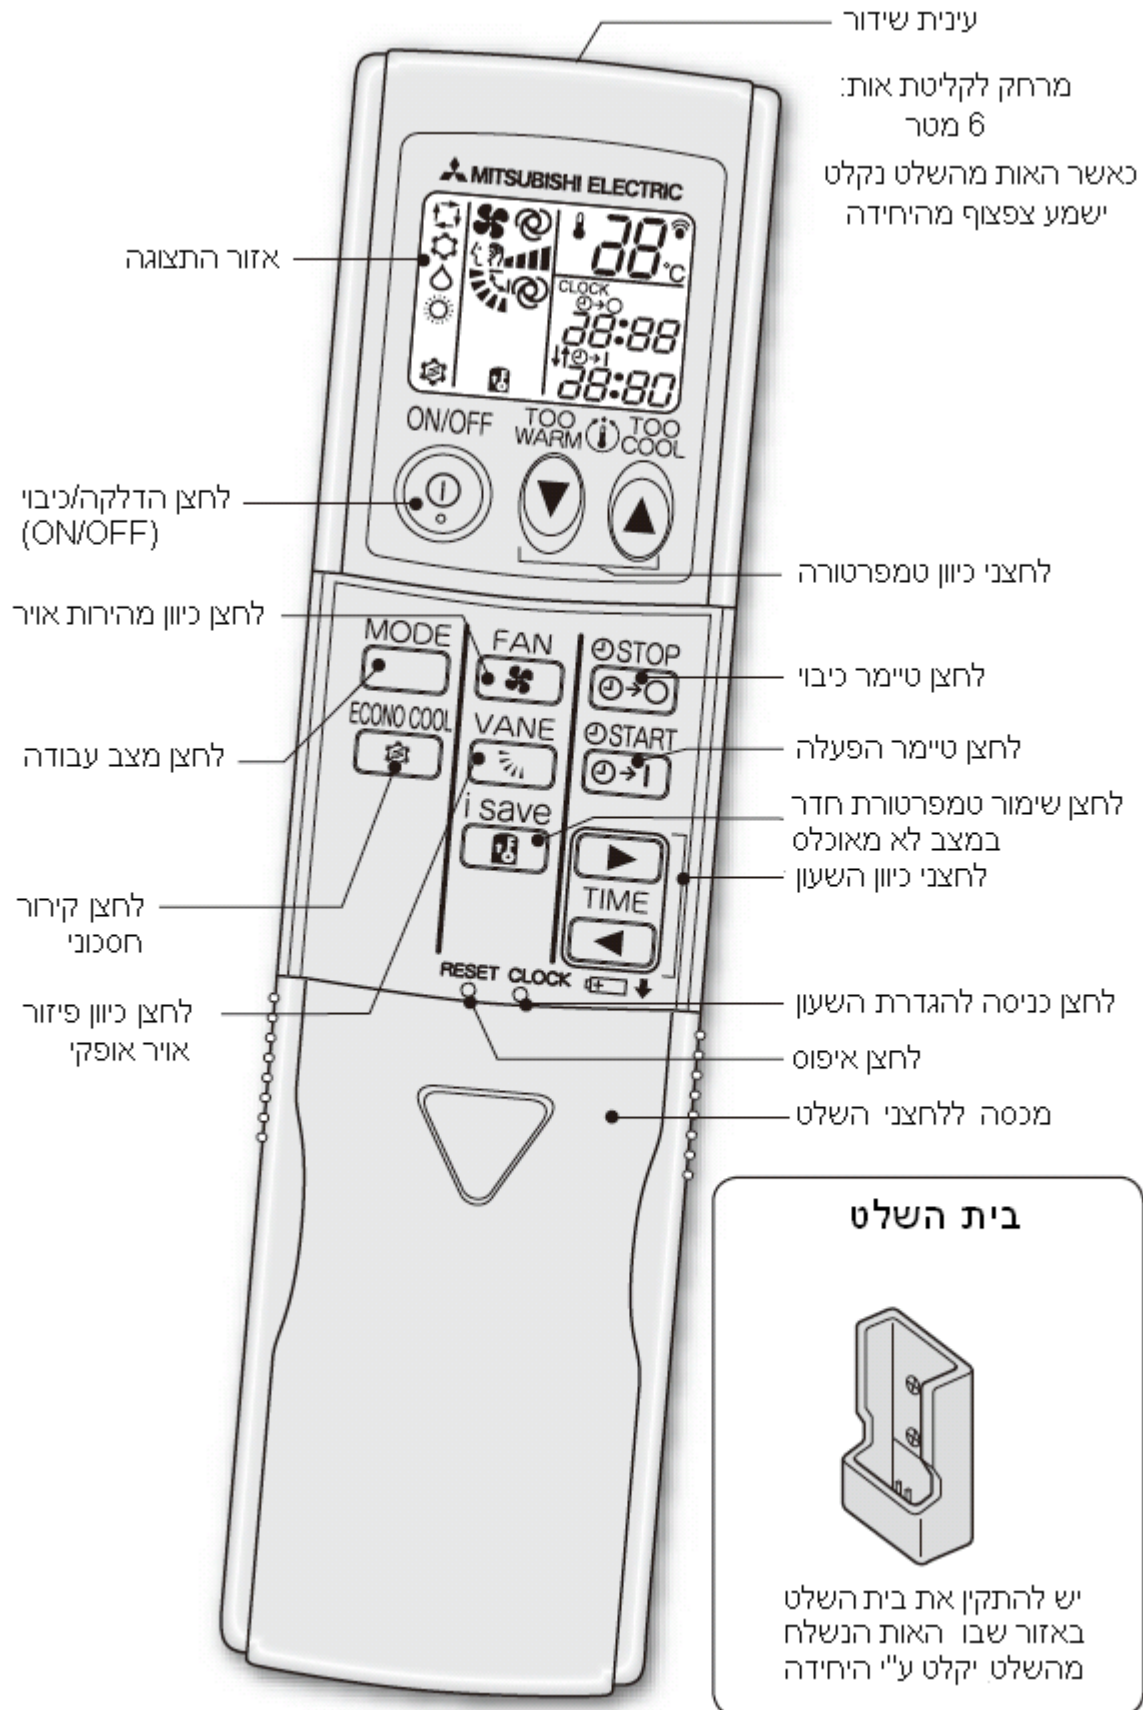

1.3 הכנה ראשונית לפני הפעלה


1.3.1 הכנסת הסוללות לשלט

- שלב 1: הסר את כיסוי הסוללות.
שלב 2: הכנס את 2 הסוללות מדגם AAA לשלט (הסוללות מסופקות עם השלט).
שלב 3: החזר את כיסוי הסוללות למקומו.
שלב 4: השתמש בעט או בעפרון ע"מ ללחוץ על לחצן "RESET".

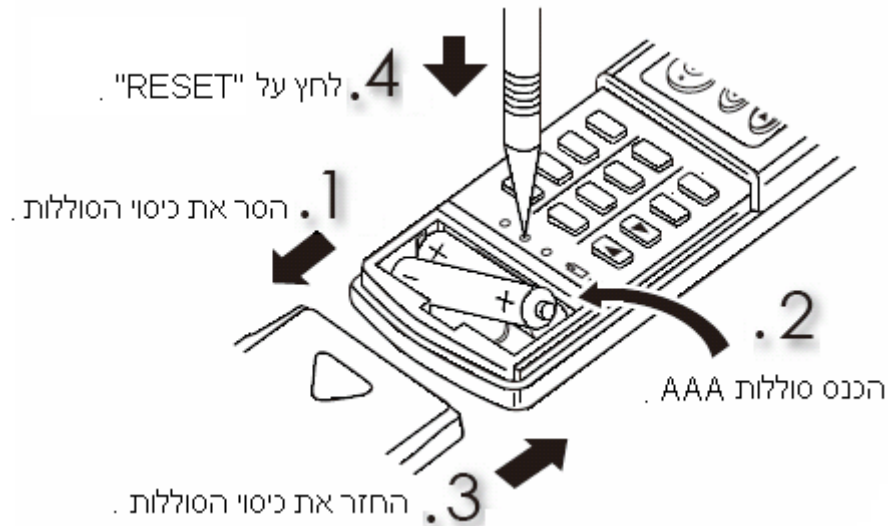


1.3.2 כיוון הזמן בשלט

- שלב 1: לחץ על לחצן "CLOCK" השתמש בעט או עיפרון.
שלב 2: כוון את השעה ע"י שימוש בלחצני ה"TIME" (לחצנים: "◀", "▶") כל לחיצה מקדמת את הזמן בדקה אחת, לחיצה ממושכת תקדם את הזמן בקפיצות של 10 דקות.
שלב 3: לחץ שוב על לחצן "CLOCK" בעזרת עט או עיפרון לשמירת השעה בזיכרון.

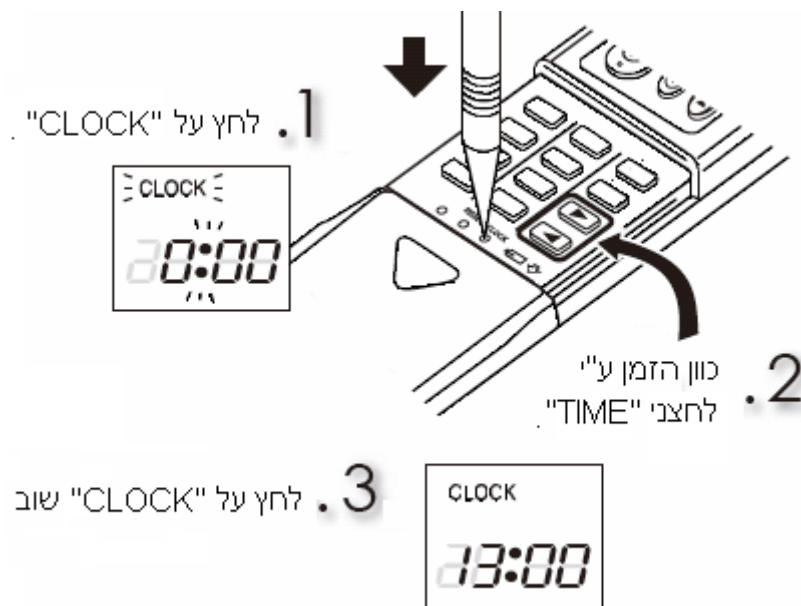

1.4 בחירת מצב עבודה - לחצן "MODE" (אוטומט/קירור/ייבוש/חימום)

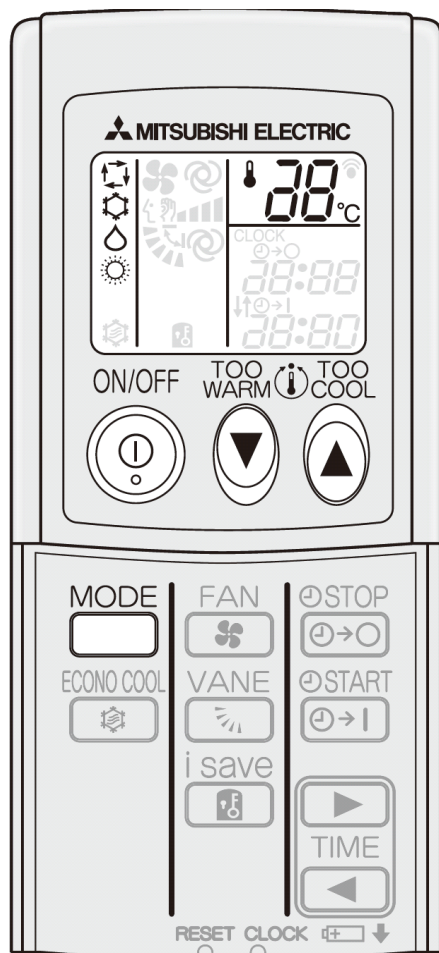

1. לחץ על לחצן "ON/OFF" על-מנת להפעיל את המזגן.
2. לחץ על לחצן "MODE" לשינוי מצב עבודה. בכל לחיצה ישתנה מצב העבודה לפי הסדר:

3. לשינוי הטמפרטורה לחץ על לחצנים: "TOO WARM" או "TOO COOL" כל לחיצה תעלה או תוריד את הטמפרטורה במעלה אחת.
4. אם ברצונך לכבות את היחידה לחץ שוב על לחצן "ON/OFF".

הערות:

- במצב ייבוש הטמפרטורה נקבעת ע"י היחידה ולא ניתן לשנותה.
- בעת ההפעלה נקבל אינדיקציה מנוריות החיווי כמוראה בטבלה:

טמפרטורת החדר	המצב בו נמצאת היחידה	נורית
שתי מעלות או יותר מהטמפרטורה המבוקשת	היחידה פועלת להגעה לטמפרטורה המבוקשת	
בין מעלה לשתי מעלות מהטמפרטורה המבוקשת	טמפרטורת החדר מתקרבת לטמפרטורת הדרישה	 
-	מצב המתנה (רק עבור מערכות מולטי)	

 : נורית דולקת
  נורית מהבהבת
  נורית כבויה

הסבר על מצבי העבודה:

מצב אוטומט- המזגן יבחר אוטומטית את מצב הפעולה (קירור או חימום) בהסתמך על ההפרש בין הטמפרטורה בחדר והטמפרטורה המבוקשת. המזגן ישנה את מצב העבודה (מקירור לחימום או להיפך) כאשר קיים שוני של יותר מ 2 מעלות בין טמפ' החדר והטמפ' המבוקשת למשך יותר מ 15 דקות(מצב זה שימושי בעיקר לעונות מעבר).

מצב קירור- המזגן מקרר את החדר לטמפרטורה המבוקשת (אין להפעיל מצב זה כאשר טמפ' החוץ נמוכה מ - 10 מעלות צלסיוס).

מצב ייבוש- מוריד את הלחות מהחדר (יתכן והחדר יתקרר מעט), במצב זה לא ניתן לכוון את הטמפ'.

מצב חימום- המזגן מחמם את החדר לטמפרטורה המבוקשת.


1.5 הפעלה ישירה של המזגן דרך היחידה הכנימית (ללא שלט)

פעולה זו נועדה לאפשר הפעלה של המזגן כאשר השלט אינו תקין, פעולה זו מוגדרת כ"הפעלת חירום" ואינה מומלצת לאורך זמן.

הפעלת היחידה ללא שלט

- להפעלת היחידה ללא שלט לחץ על כפתור E.O.SW הממוקם מתחת לנוריות החיווי- כמוראה באיור 1.
- כל לחיצה תשנה את מצב העבודה כמוראה בטבלה.

מציב פעולה	לחיצה ראשונה קירור	לחיצה שניה חימום	לחיצה שלישית הפסקה
טמפרטורה	24 C	24 C	המזגן כבוי
מהירות מאוורר	בינוני	בינוני	המזגן כבוי
מצב כנף אופקית	אוטומט	אוטומט	המזגן כבוי
נוריות אינדיקציה			

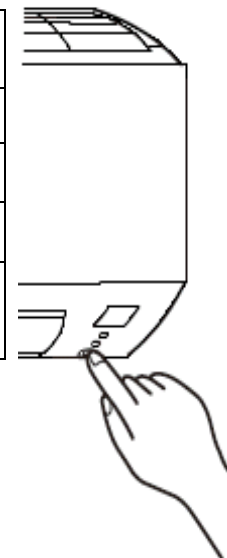


שים לב!- במהלך 30 הדקות הראשונות בהפעלה בחירום היחידה תהיה במצב "בדיקה עצמית", לא ניתן יהיה לכוון את הטמפרטורה ומהירות המאוורר תהיה גבוהה.

1.6 חזרה אוטומטית לאחר הפסקת חשמל

במקרה וארעה הפסקת חשמל במהלך פעולת המזגן, לאחר חזרת המתח היחידה תחזור לעבודה באותו המצב בו היא פעלה לפני הפסקת החשמל. במקרה זה אם היה מכוון טיימר הוא יבוטל ויהיה צורך לכוונו מחדש. ניתן לבטל את החזרה האוטומטית לאחר הפסקת(מצב ברירת מחדל) חשמל לשם כך יש להיוועץ עם חברת קבוצת ניסקו בע"מ(אקו-טק).

1.7 כיוון מהירות האוויר - לחצן "FAN" ופיזור האוויר האופקי - לחצן "VANE"

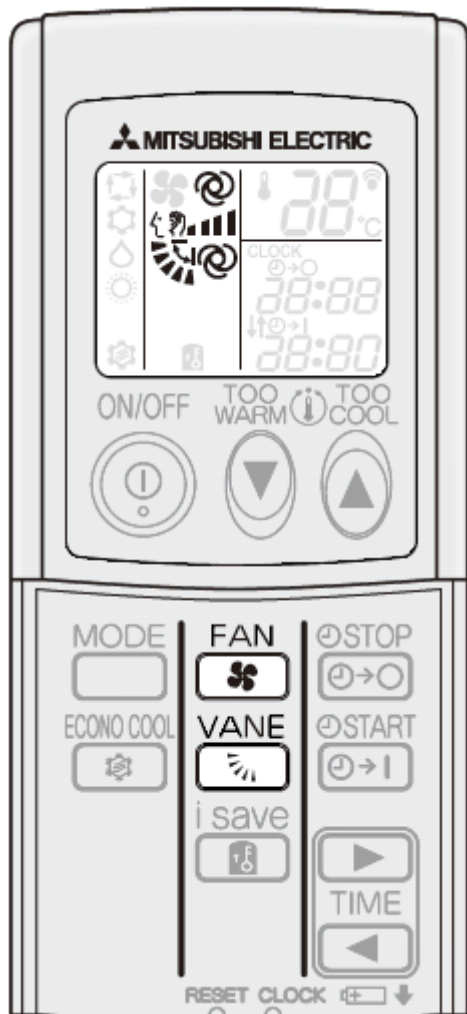

א. בחירת מהירות האוויר, לחצן "FAN"


1. לחץ על לחצן "FAN" על-מנת לבחור את מהירות האוויר.
2. בכל לחיצה תשתנה המהירות לפי הסדר הבא:



- בכיוון מצב אוטומט ישמעו שני צפצופים מהיחידה הפנימית.
- מומלץ להשתמש במהירויות הגבוהות אם רוצים לקרר/לחמם מהר את החדר.
- מומלץ להשתמש במהירויות הנמוכות כאשר טמפרטורת החדר הגיעה לטמפרטורה הרצויה.
- להפעלה שקטה השתמש במהירויות הנמוכות.
- מצב אוטומט מסייע לשמירת ייבוש בעת ירידה בעומס החום.

ב. בחירת כיוון פיזור אוויר אופקי, לחצן "VANE"

1. לחץ על כפתור "VANE" על-מנת לשנות את כיוון זריקת האוויר האופקי.
2. בכל לחיצה ישתנה כיוון זריקת האוויר האופקי לפי:

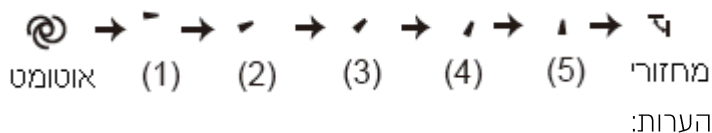


- בכיוון מצב אוטומט ישמעו שני צפצופים מהיחידה הפנימית.

הסבר על כיווני האוויר האופקי:

מצב אוטומט- במצב זה הכנף האופקית תסתדר בצורה אוטומטית במצב הכי יעיל (אופקי עבור קירור/ייבוש, אנכי עבור מצב חימום).

מצבים (1) עד (5)- כיוון פיזור אוויר לפי זוויות אוויר שונות. למיזוג יעיל עבור מצב קירור/ייבוש יש לכוון את הכנף למצב אופקי, עבור חימום יש לכוון את הכנף למצב אנכי. אם במצב קירור/ייבוש נבחר מצב אנכי, הכנף תתיישר אוטומטית למצב אנכי בין חצי שעה לשעה מרגע ההפעלה (על-מנת למנוע עיבוי מים מצנרות הגז).

מצב מחזורי- הכנף תנוע לסירוגין בין מצב אנכי לאופקי.

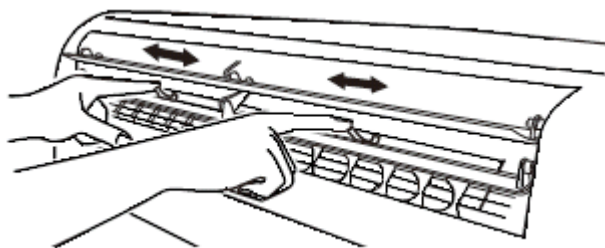

ג. פיזור אוויר אנכי

הזז את המדפים האופקיים כמוראה באיור לפני הפעלת היחידה.

1.8 שימור טמפרטורת חדר במצב לא מאוכלס - לחצן "i-save"


פונקציה זו מאפשרת לשמור שני תוכניות שהוכנסו מראש לזיכרון (תוכנית אחת עבור מצב קירור או קירור חסכוני ותוכנית שנייה עבור מצב חימום) ולקרוא להם בעת הצורך ע"י לחיצה על לחצן "i-save" בלבד.

1. לחץ על לחצן "i-save" במהלך פעולת קירור, קירור חסכוני (ראה הסבר בעמוד הבא) או חימום.

בתצוגה יופיע הסימן: "  "

2. בחר טמפרטורה, מהירות איור וכיוון פיזור איור אופקי.

- אותם ההגדרות יפעלו כאשר נלחץ שוב על לחצן "i-save".
- ניתן לשמור בזיכרון עד שני הגדרות (הגדרה אחת עבור מצב קירור/קירור חסכוני, הגדרה אחת עבור חימום).
הערה: בשימוש בתוכנית "i-save" ניתן לכוון את הטמפ' במצב חימום עד ל 10 מעלות (במצב רגיל טמפרטורת החימום ניתנת לכוון עד 16 מעלות).
- 3. לחץ שוב על לחצן "i-save" אם ברצונך לבטל את מצב זה.
- מצב "i-save" יתבטל גם אם נלחץ על לחצן "MODE".

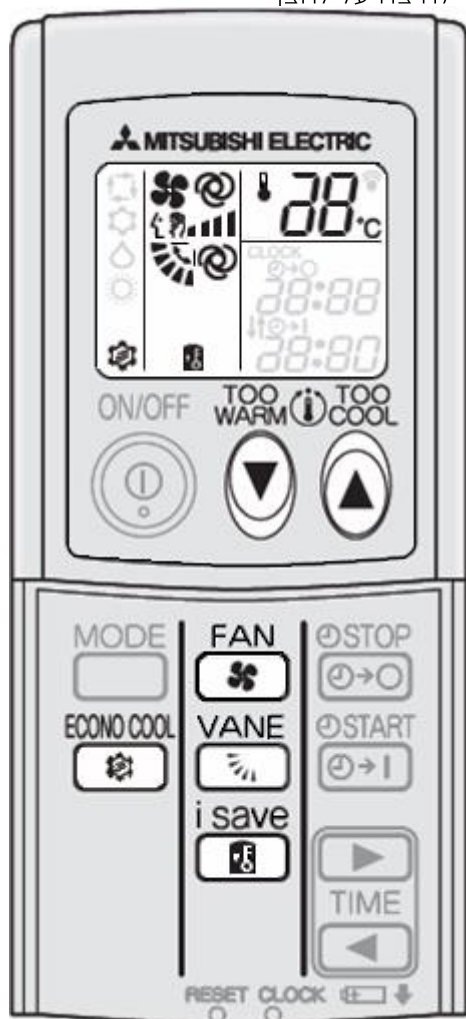


הסבר על מצב "i-save" - במצב זה ניתן לשמור בזיכרון שני תוכניות, לתוכניות אלו נוכל לקרוא פשוט ע"י לחיצה על לחצן "i-save", או לחזור למצב הקודם ע"י לחיצה נוספת על אותו הלחצן.

דוגמה לשימוש במצב "i-save" - ניתן לקבוע מראש תוכנית עבור טמפ' הגבוהה ב 2 עד 3 מעלות בקירור או טמפרטורה נמוכה יותר במצב חימום ולהפעילה כאשר החדר לא מאוכלס או כאשר אנחנו ישנים ובכך לחסוך באנרגיה.

הערה: כאשר היחידה מחוברת למערכת מולטי מדגם MXZ-8A140VA לא ניתן להגיע ל 10 מעלות במצב חימום "i-save" (למרות שהשלט מאפשר זאת).

1.9 הפעלת קירור חסכוני - לחצן "ECONO COOL"

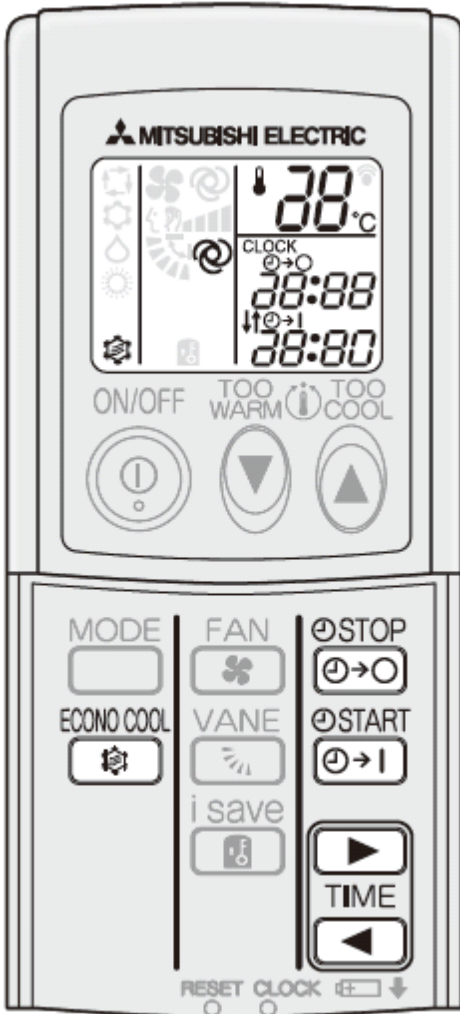


1. לחץ על לחצן "ECONO COOL" בפעולה במצב קירור להפעלת מצב הקירור החסכוני. במצב זה טמפרטורת הדרישה תעלה אוטומטית ב 2°C ותחל פעולת סחרור אויר מבוקרת.
2. לביטול פעולת הקירור החסכוני יש ללחוץ שוב על לחצן "ECONO COOL".

הסבר: פעולת הקירור החסכוני פועלת לפי העיקרון הפיזיקאלי שזרם האוויר בתנועה נותן תחושה קרירה יותר מאשר בזרימה קבועה, במצב זה המזגן יבצע פעולת מניפה מבוקרת ותחושת הקירור תישמר למרות טמפ' הדרישה הגבוהה ב 2°C מהנדרש.


1.10 שימוש בטיימר (טיימר הפעלה - לחצן START, טיימר כיבוי - לחצן STOP)

ביחידה קיימים שני סוגי טיימרים: טיימר כיבוי "STOP" - היחידה תיכבה בזמן שנקבע, טיימר הפעלה "START" - היחידה תידלק בזמן שנקבע. לכיוון הטיימר:

1. במהלך פעולת המזגן לחץ על לחצן "STOP" לבחירת טיימר כיבוי או לחצן "START" לבחירת טיימר הפעלה או לחיצה על שניהם לבחירה של זמן לכיבוי והדלקה.



2. עבור בחירת טיימר כיבוי בתצוגה יהבהב הסימן:



3. עבור בחירת טיימר הפעלה בתצוגה יהבהב הסימן:




ניתן להשתמש גם בשני סוגי הטיימר ביחד, במקרה זה יופיע הסימן: סדר הפעלת הטיימרים יוראה לפי כיוון החץ.

4. קבע את הזמן הנדרש לכיבוי או הפעלה ע"י לחצני "TIME": "◀", "▶".
5. אם ברצונך לבטל את הטיימר לחץ שוב על לחצני הטיימר "STOP" או "START". הערות: כאשר כוון זמן הדלקה מראש, תפעל התצוגה, המזגן יתחיל לעבוד בשעה המיועדת. לאחר שנקבע זמן הדלקה מראש, לא יהיה ניתן לשנות את כיוון מדפי האוויר.
- כיבוי המזגן על ידי המשתמש בזמן שהופעל טיימר כיבוי, יבטל את טיימר הכיבוי.
- אם לא כוון זמן בשלט (לכיבוי/הדלקה) פעולת הטיימר לא תתאפשר.

2. תפעול וטיפול בתקלות

2.1 ניקוי המסננים


לפני ניקוי המזגן יש לנתק את הספקת המתח.

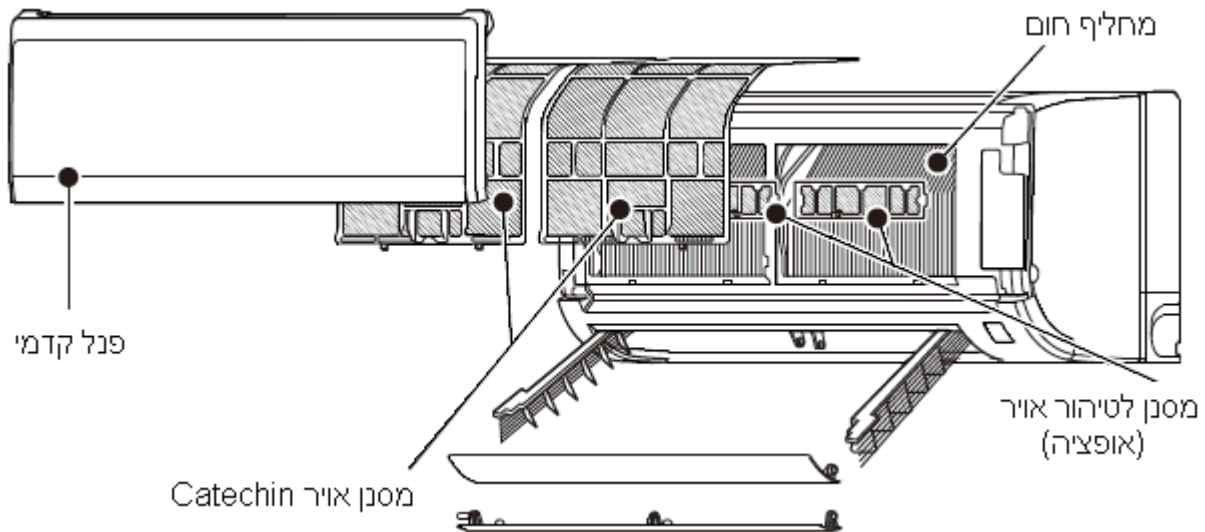


ניקוי מסנן אוויר Catechin:

- נקה את המסנן כל שבועיים.
- הסר את האבק ע"י שואב אבק, או השרה אותו במים.
- לאחר הניקוי במים יש לייבש את המסנן היטב במקום מוצל.

ניקוי הפנל הקדמי:

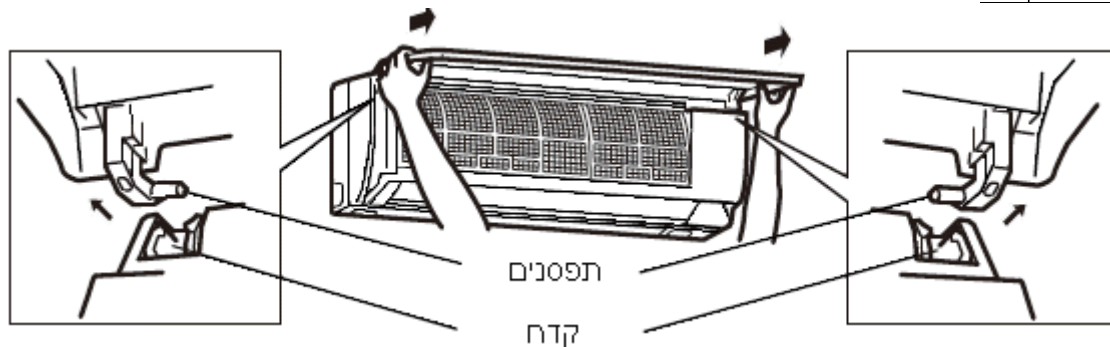

1. הרם את הפנל הקדמי על שתשמע "קליק".
2. החזק את התפסנים ומשוך אותם כמוראה באיור והסר את הפנל הקדמי.
 - נקה את הפנל בעזרת מטלית יבשה או השרה אותו במים.
 - אין להשרות את הפנל במים למשך יותר משעתיים.
 - לאחר הניקוי במים יש לייבש היטב את הפנל במקום מוצל.
3. החסר את הפנל למקומו בסדר ההפוך להסרתו, סגור את הפנל הקדמי ולחץ במקום שבו מוראים החיצים.

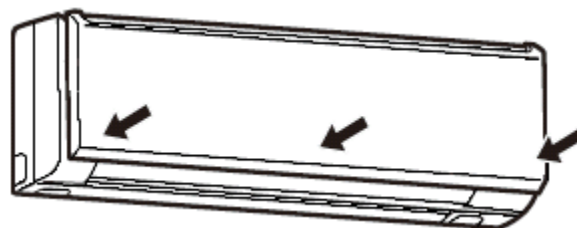


מהו Catechin:

Catechin הינו חומר בעל תכונות אנטי ויראליות ונוגד חמצון המצוי בעץ התא הירוק, בנוסף לכך יש לחומר זה יכול טיהור האוויר ע"י הפגת ריחות רעים. מסנן האוויר המותקן ביחידה זו ספוג ב Catechin. בניקוי סדיר של המסנן אחת לשבועיים החומר נשאר יעיל למשך יותר מ 10 שנים.

2.2 ניקוי המאוורר ופתח יציאת האוויר

לפני ניקוי המזגן יש לנתק את הספקת המתח.


איור 1

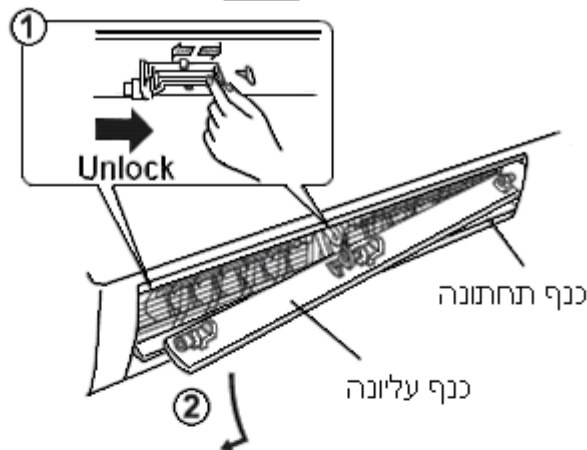

שלב 1-איור 1

- הטה את הכנף העליונה כלפי מטה.
- שחרר את הנועלים שבמרכז ובצד שמאל של הכנף העליונה ע"י הסטתם ימינה. והסר את הכנף העליונה.
- חזור על התהליך עבור הכנף התחתונה.


איור 2

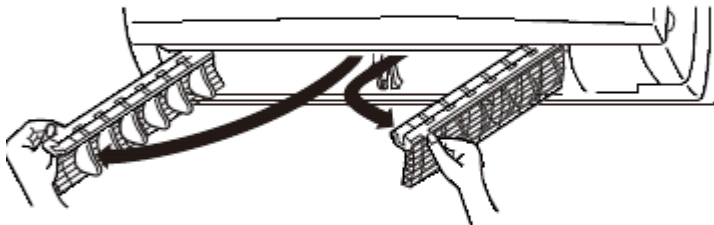

שלב 2-איור 2

- אחוז בידית ההסטה והסט את להבי ההטיה לצדדים. הערה: לא ניתן להסיר את להבי ההטיה הפנימיים אלה רק להסיטם הצידה.


איור 3

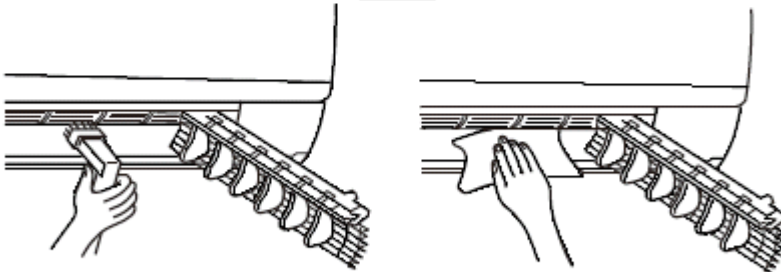

שלב 3-איור 3

- נקה את פתחי יציאת האוויר בעזרת מטלית רכה ויבשה או שאב את מאיץ המפוח בעזרת שואב אבק.
- הערה: אסור להשתמש בחומרי ניקוי או ממסים למיניהם לניקוי היחידה.

איור 4

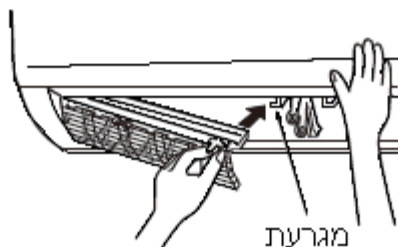

שלב 4-איור 4

- אחוז בעדינות את להבי ההטיה והחזר אותם למגרעת עד להישמע "קליק".

שלב 5

החזר את הכנף התחתונה והעליונה למקומם בסדר הפוך לתהליך הפירוק, לסיום יש לנעול את הכנף התחתונה והעליונה בעזרת הנועלים במרכז ובצד ימין של היחידה. הערה: אם המזגן אינו פועל ונוריות החיווי מהבהבות, הכנפיים לא הותקנו כיאות.

2.3 טיפול בתקלות

במקרה של תקלה, לפני פניה לספק אנא עיין בטבלה שלפניך.

פתרון/הסבר	הבעיה
עבור היחידה הפנימית	
- האם מפסק הביטחון בלוח החשמל מורם. - האם המתח הראשי מחובר. - האם הטיימר באותה השעה מוגדר על כיבוי.	לא ניתן להפעיל את המזגן.
האם מדפי ההטיה האופקיים הותקנו כיאות.	כל נוריות ה LED ביחידה הפנימית מהבהבות.
- מדפי ההטיה האופקיים/אנכיים לא הותקנו כיאות. - האם מגן המכוח התעוות	מדפי ההטיה האופקיים לא זזים.
מופעלת הוראה על ידי המעבד האלקטרוני, נא לחכות.	היחידה לא עובדת לאחר 3 דקות מרגע הפעלתה.
בעת הפעלת קירור עם לחות גבוהה נוצר ערפל עקב התעבות אדים. יש לסגור דלתות או חלונות פתוחים (התופעה אינה מעידה על תקלה).	ערפל מתפזר מהיחידה הפנימית.
פעולה זו תקינה ומטרתה לשמור על פעולה תקינה של המדפים.	פעולת מדפי ההטיה האופקיים מושהית לזמן קצר ולאחר מכן מתחילה.
- במהלך פעולת קירור או ייבוש הנמשכת בין חצי שעה לשעה, המזגן יפזר אוויר באופן אוטומטי על מנת למנוע התעבות על חלקי המזגן. - בהפעלת חימום כאשר האוויר קר מאוד או כשמתבצעת פעולת הפשרה, מצב הטיית הכנף יהיה אופקי.	במהלך פעולת המזגן כיוון זרימת האוויר משתנה ואין אפשרות שליטה על המדפים האופקיים ע"י השלט.
מתבצעת פעולת הפשרה, אנא המתן (כאשר טמפרטורת חוץ נמוכה מאוד והלחות גבוהה מאוד מצטבר כפור על היחידה החיצונית).	המזגן מפסיק לעבוד למשך 10 דקות בפעולת חימום.
כאשר המפסק הראשי הופסק והופעל מחדש, היחידה תתחיל לעבוד באותו המצב ברגע הפסקת המתח (פעולת אתחול אוטומטי).	היחידה התחילה לעבוד למרות שאין פקודה מהשלט.
עבור מערכות POWER MULTY	
כמות קטנה של קרר ממשיכה לזרום בצנרת למרות שהיחידה לא פועלת.	למרות שהיחידה לא עובדת, נשמע צליל הדומה לזרימת מים.
כאשר מתחילה פעולת הפשרה של היחידה החיצונית, יש לחכות מספר דקות (10 דקות מקסימום) עד שייצא אויר חם מהיחידה.	בהפעלת מצב חימום היחידה לא מתחילה מיד.
עבור השלט האלחוטי	
- האם הסוללות תקינות. - האם הקוטביות של הסוללות נכונה. - האם לחוצים בשלט לחצנים נוספים.	תצוגת השלט מעומעמת והיחידה הפנימית לא מגיבה להוראות השלט.

הבעיה	פתרון/הסבר
	עבור היחידה החיצונית
המאוויר ביחידה החיצונית לא פועל למרות שהמדחס עובד או מתחיל לעבוד לזמן קצר ונעצר.	במצב קירור כאשר הטמפרטורה בחוץ נמוכה המאוויר יעבוד לסירוגין על מנת לשמור על תפוקה מספיקה לצורך הקירור.
מים דולפים מהיחידה החיצונית.	דבר זה נובע או מהתעבות מים על סליל הקירור ביחידה החיצונית או מהפשרת קרח בעת פעולת הפשרה.
נפלט דמוי עשן לבן מהיחידה החיצונית.	במצב חימום בעת הפשרת סליל הקירור של היחידה החיצונית מקרח, הפיכת הקרח לגז עלולה להיראות כעשן לבן.
	היחידה לא מקררת / מחממת
החדר לא ממוזג כראוי במצב חימום / קירור.	- בדוק שהטמפרטורה כוונה כראוי. - שנה את מהירות המאוויר לגבוהה יותר. - בדוק את ניקיון המסננים. - בדוק את ניקיון סליל הקירור ביחידה הפנימית. - האם יש חפצים החוסמים את כניסת / יציאת האוויר. - האם חלון או דלת פתוחים.
החדר לא ממוזג כראוי במצב קירור.	- פעולת תנור או מאוויר בקרבת מקום פוגמת ביעילות הקירור. - כאשר הטמפרטורה החיצונית גבוהה, יתקשה המזגן לסלק את עומס החום.
החדר לא ממוזג כראוי במצב חימום.	בעת חימום החדר, כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה מאד, ייתכן והדבר יפגע ביעילות החימום.
האוויר אינו נושב בהפעלת חימום.	בתחילת מצב עבודה בחימום, המזגן בתהליך הרמת הטמפרטורה בסוללה הפנימית. יש להמתין מספר דקות עד תחילת קבלת משב אויר.
	נשיבת אויר
יש ריח מוזר לאוויר שיוצא מהיחידה הפנימית.	- האם המסנן נקי. - האם סליל הקירור או המאוויר נקיים. - במהלך פעולת מסנן הפלזמה יכול להיות ריח חלש עקב כמות קטנה של אוזון, פעולה זו היא תקינה.
	רעש
נשמע צליל תקתוק – חריקה.	הצליל נובע מהתכווצות / התרחבות של הפנל עקב שינויי טמפרטורה.
נשמע צליל גרגור	האם יש חדירה של אויר חיצוני למערכת הניקוז.
נשמע רעש מכני מהיחידה הפנימית	זהו הצליל של מפוח המאייד / המדחס כאשר הוא מופעל / מופסק.
נשמע צליל של מים זורמים	זהו הצליל של הקרר הזורם בסליל הקירור.

במידה והתקלה לא נפתרה על-ידי ביצוע הפעולות המופיעות בטבלה יש לפנות לנותן השירות/מתקין/מחלקת שירות של חברת קבוצת ניסקו בע"מ(אקו-טק) בטלפון 1-700-70-53-70.

יש לוודא אוורור של החדר הממוזג אחת לזמן מה.

2.4 במקרים הבאים יש להפסיק את פעולת המזגן ולפנות לספק

- מים דולפים מהיחידה הפנימית.
- נורית הבקרה ביחידה הפנימית מהבהבת.
- כאשר המתח הראשי מתנתק לעיתים תכופות.
- השלט עלול שלא לעבוד בתאורה פלורוסנטית מסוימת.
- שידורי טלוויזיה עלולים להפריע לפעולת המזגן.
- בעת סופת ברקים נתק את אספקת המתח ליחידה, ואת כבל הזנת החשמל.
- מים נכנסו למזגן בטעות.
- מים מטפטפים מהמזגן.
- משהו נשמט בטעות לתוך המזגן.
- נשמע רעש לא רגיל בעת פעולת המזגן.

3. הוראות בטיחות

סימנים ומשמעותם:

אזהרה חמורה: אי ציות להוראות ההפעלה עלול לגרום לפגיעה חמורה ואף למוות.	
זהירות נדרשת: אי – ציות להוראות עלול לגרום לפגיעה חמורה.	

סימנים המופיעים במדריך:

פעולה זו אסורה בביצוע.	
יש לוודא ביצוע ההוראות כלשונן.	
אסור להכניס אצבע או כל חפץ זה.	
אסור לעמוד או להניח כל חפץ על היחידה הפנימית / החיצונית	
סכנת התחשמלות, יש לנקות משנה זהירות.	
יש לוודא ניתוק של המזגן מהחשמל לפני ביצוע הפעולה.	
יש לנתק את מתג החשמל.	

מוצר זה אינו מיועד לשימוש ילדים ללא השגחת מבוגר!

אזהרה חמורה ! 	
אסור להשתמש בחיבור חשמלי מאולתר או במכשירי חשמל נוספים על אותה נקודת חשמל של המזגן. דבר זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.	
יש להימנע מגרימת נזק לכבל החשמל ליחידה, אין לשים בקרבתו מקור חום או חפצים כבדים. דבר זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.	
יש לוודא כיבוי מוחלט של המערכת לפני הוצאה מהחשמל. אי ביצוע של הוראה זו עלול לגרום לשריפה עקב ניצוץ.	
חשיפת הגוף לאוויר קר ישירות לזמן ממושך עלולה לפגוע בבריאותך תיקון \ שינוי של המערכת על-ידי מי שלא אושר לכך על-ידי הספק אסור בתכלית! אי – ציות להוראה זו עלול לגרום לשריפה, מכת חשמל, נפילת היחידה ו/או הצפה. בכל צורך בשינוי יש להתייעץ בספק.	
אסור להכניס אצבע או כל כלי אחר אל פתחי המזגן. דבר זה עלול לגרום לפגיעה חמורה למשתמש ולמערכת המיזוג.	
כאשר מתרחש אירוע חריג בעת הפעלת המזגן (כגון ריח שריפה) יש להפסיק את פעולת המזגן ולפנות מיד לספק.	

 זהירות נדרשת !	
בעת הוצאת המסננים לניקוי, אסור לגעת בחלקי המתכת הפנימיים. הדבר עלול לגרום לפגיעה.	
אין להשתמש בתרסיסים דליקים או בתרסיסי חרקים ליד היחידה הפנימית. הדבר עלול לגרום לשריפה או לעיוות המבנה של היחידה הפנימית.	
אין למקם צמחים או מגורי חיות בכיוון ישיר למיקום פלטת האוויר. הדבר עלול לגרום לנזק לצמח או לחיה.	
אין למקם מכשירי חשמל אחרים מתחת ליחידה הפנימית והחיצונית. טיפות מים המתהוות באופן טבעי עלולות לטפטף ולפגוע בפעילותם.	
אין להעמיד את היחידה על מעמד כגון. הדבר עלול להוביל לנפילתה.	
אסור למשוך בכבל החשמל. דבר זה עלול להוביל לשריפה ו/או מכת חשמל.	
אין לטעון, לפרק, או לזרוק לאש את הסוללות בגמר השימוש. דבר זה עלול להוביל לדליפת חומצות ו/או פיצוץ.	
בהפעלת הקירור בעת לחות גבוהה (מעל 80%) מומלץ להשאיר פתח אוורור. בעת לחות גבוהה עלולות להיווצר טיפות על החפצים בחדר, שעלולות לפגוע בהם.	
אסור לגעת בפתחי היחידה החיצונית. הדבר עלול לגרום לפגיעה.	
אסור להניח שום חפץ זמני או קבוע על היחידה הפנימית. הדבר עלול לגרום לפגיעה.	
מכשיר זה נועד לשימוש תוך מבני בלבד, ואין להשתמש בו לצרכים אחרים.	
מומלץ לא למקם מכשירים כולטי חום כגון: תנורי חימום ומכשירי בישול בקרבה ישירה. דבר זה עלול לפגוע בפעולה של המכשירים.	
אם יש צורך לנקות את היחידה, יש לכבותה ולהוציא את כבל החשמל מהשקע.	
אם לא יעשה שימוש ממושך יש לכבות את המערכת, לנתקה מהחשמל ולכסותה כנגד הצטברות אבק. אם הנחיה זו לא תבוצע, עלול להתאסף לכלוך, ולגרום לריח לא נעים בהפעלה מחודשת.	
אם יש צורך להחליף סוללות בשלט, יש להחליף את 2 הסוללות יחד לחדשות. אחרת הדבר עלול להוביל לדליפת חומצות, פיצוץ וזיהום הסביבה.	
בכל מגע של העור ואו העיניים עם נוזל הסוללות יש לשטוף את המקום במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. אחרת הדבר עלול להוביל למחסור בחמצן.	
אסור להפעיל את היחידה בידיים רטובות. הדבר עלול לגרום למכת חשמל.	
אין לקרב כלי עם מים אל היחידה הפנימית, או לנקותה עם מים. הדבר עלול לגרום למכת חשמל.	
אין לדרוך או להניח חפצים על היחידה החיצונית. הדבר עלול לגרום לפגיעה באם החפץ ייפול.	

דגשים נוספים עבור התקנה:

⚠️ זהירות נדרשת !	
אסור להתקין את היחידה בקרבת גזים דליקים. הדבר עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ.	⊘
וודא שהיחידה מחוברת למקור מתח תקני. חיבור היחידה למקור מתח לא תקני עלול לגרום להתחממות יתר או שריפה.	⊘
הארקת היחידה. אין לבצע הארקה של היחידה לצינורות גז, מים, קווי כלי-ברק וקווי טלפון. הארקה שגויה עלולה לגרום לשריפה או מכת חשמל.	⚠️
יש לוודא ניקוז מוחלט של היחידה. ניקוי לקוי עלול לגרום לרטיבות ולנזק למבנה.	⚠️