

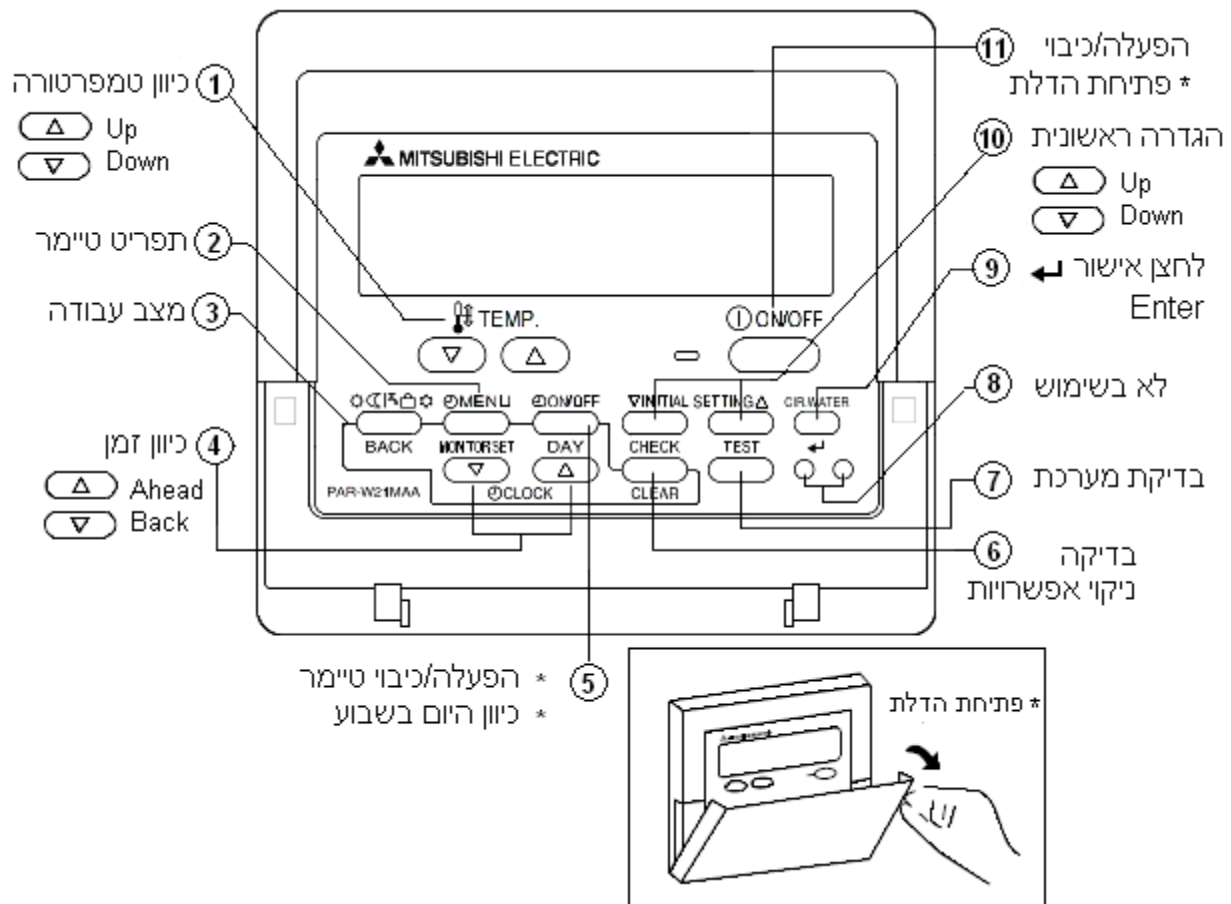
הוראות הפעלה לשלט מדגם PAR-W21MAA

תוכן עניינים


1.	הוראות הפעלה למשתמש	3
1.1	תאור הלחצנים	3
1.2	תאור התצוגה	3
1.3	הפעלה/כיבוי	4
1.4	בחירת מצב פעולה	5
1.5	כיוון הטמפרטורה	6
1.6	כיוון הזמן והיום בשבוע-סעיף זה חובה לבצע	7
2.	שימוש בטיימר בשלט PAR-W21MAA	8
2.1	כיוון הטיימר השבועי-Weekly	9
2.1.1	שלב א'-יש לוודא שהטיימר השבועי (Weekly) מופיע בתצוגה הראשית	9
2.1.2	שלב ב'-הכנסת התוכניות לטיימר השבועי	10
2.1.3	צפייה בהגדרות שקבענו בטיימר השבועי	11
2.1.4	ביטול/אישור פעולת הטיימר השבועי	11
2.2	כיוון הטיימר הפשוט-Simple	12
2.2.1	שלב א'-יש לוודא שהטיימר הפשוט (Simple) מופיע בתצוגה הראשית	12
2.2.2	שלב ב'-הכנסת התוכניות לטיימר הפשוט	13
2.2.3	צפייה בהגדרות שקבענו בטיימר הפשוט	14
2.2.4	ביטול/אישור פעולת הטיימר הפשוט	14
2.3	כיוון הטיימר הכיבוי האוטומטי-Auto off timer	15
2.3.1	שלב א'-יש לוודא שטיימר הכיבוי האוטומטי (Auto off timer) מופיע בתצוגה הראשית	15
2.3.2	שלב ב'-כיוון טיימר הכיבוי האוטומטי (Auto off timer)	16
2.3.3	צפייה בתוכנית הקיימת עבור טיימר הכיבוי האוטומטי	17
2.3.4	ביטול/אישור פעולת טיימר הכיבוי האוטומטי	17
2.4	שינוי השפה של התצוגה	18
2.5	הגבלת שימוש בלחצני השלט	19
2.6	הגבלת השימוש במצב העבודה של המערכת	19
2.7	במערכת עם שני שלטים, יש צורך להגדיר אחד כראשי ואחד כמשני	21
2.8	אישור/מניעה באפשרויות הפעולה של השעון	21
2.9	הכנסת מספר טלפון של שירות שיוצג בעת תקלה	22
2.10	הצגה של הטמפרטורה במעלות צלסיוס/פרנהייט	24
2.11	הצגה/אי הצגה של טמפרטורת המים	25

1. הוראות הפעלה למשתמש


1.1 תיאור הלחצנים



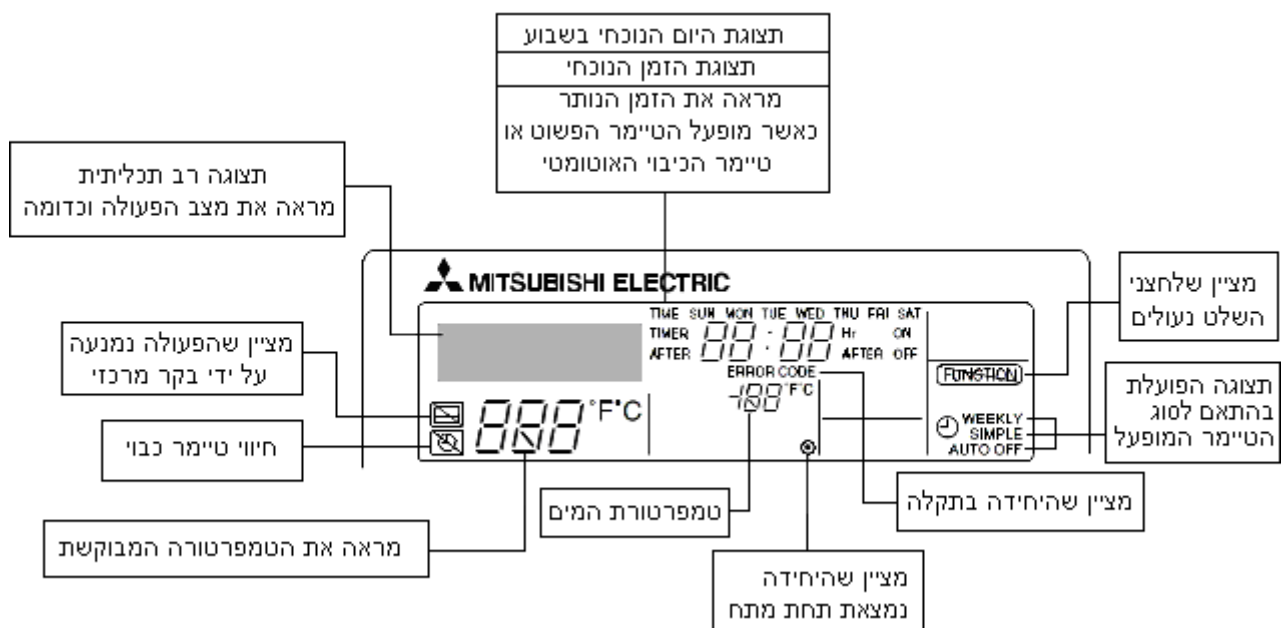1.2 תיאור התצוגה



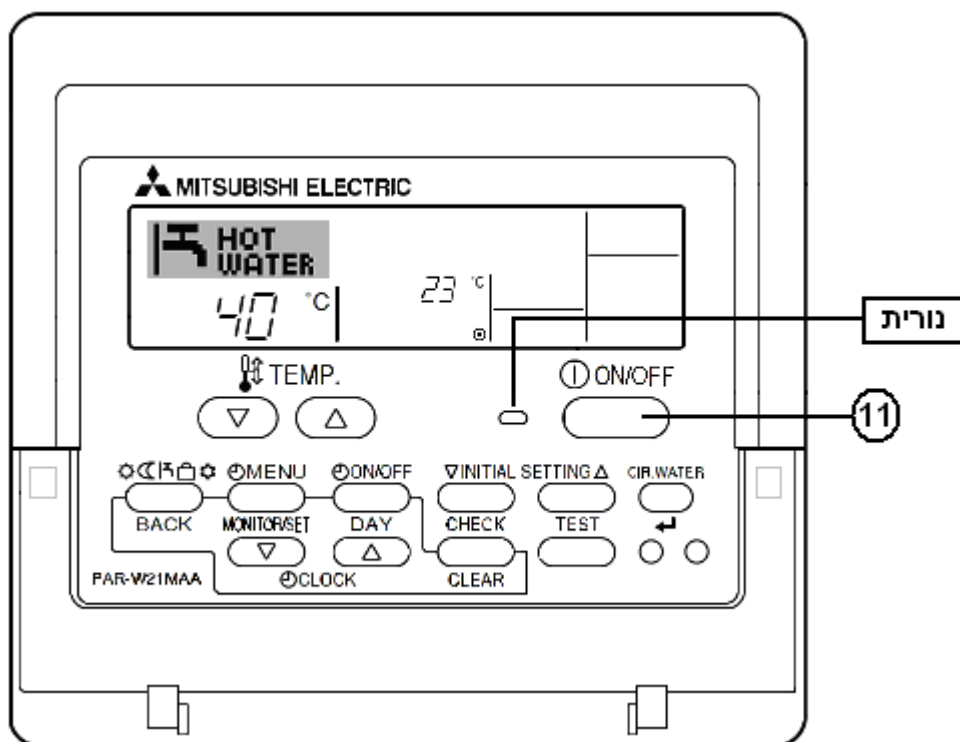1.3 הפעלה/כיבוי



הפעלה

שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	הפעלת היחידה	11		נדלקת נורית ההפעלה


הערות:

- אם פסק המתח למזגן עקב תקלה חשמלית, היחידה לא תחזור לעבוד עם חידוש הזרם, במצב זה יש להפעילה מחדש ע"י לחיצה על כפתור 11.
- בעת הדלקת היחידה יופיעו בתצוגה ההגדרות האחרונות שהוזנו לשלט.

כיבוי

שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	כיבוי היחידה	11		הנורית והתצוגה כבים

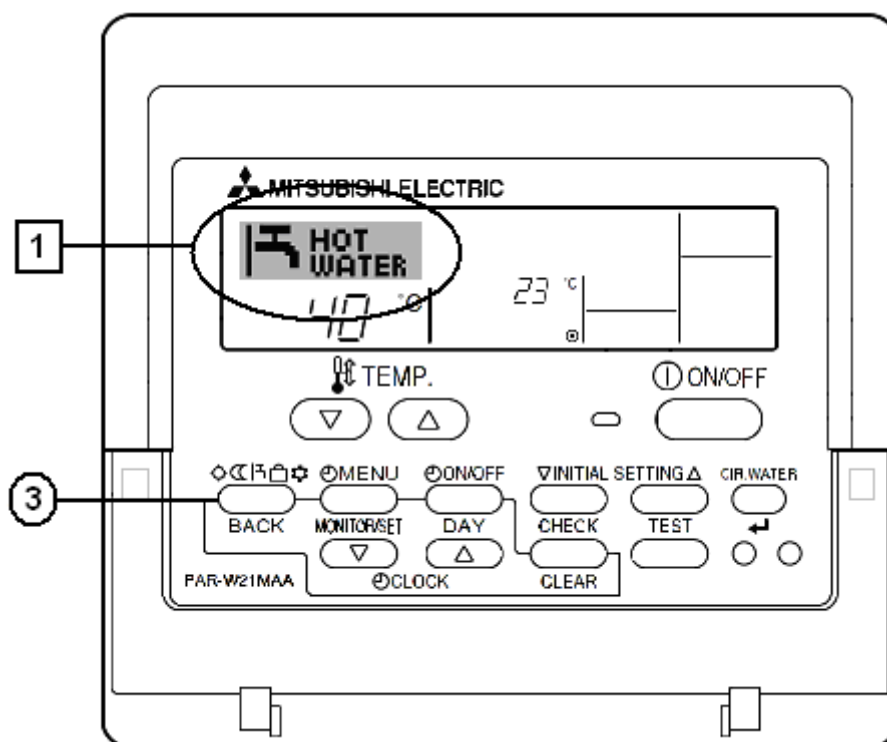
1.4 בחירת מצב פעולה



שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	שינוי מצב פעולה	3		כל לחיצה תעביר בין המצבים: - חימום עד 45°C - חימום חסכוני - חימום עד 70°C (*) - הגנת קפיאה - קירור (**) עד 10°C

הערה *: מצב חימום עד 70°C אפשרי אך ורק ליחידות מדגם: PWFY-P100VM-E-BU (בוסטר).
הערה **: מצב קירור אפשרי אך ורק ליחידות מדגם: PWFY-P100/200VM-E-AU.

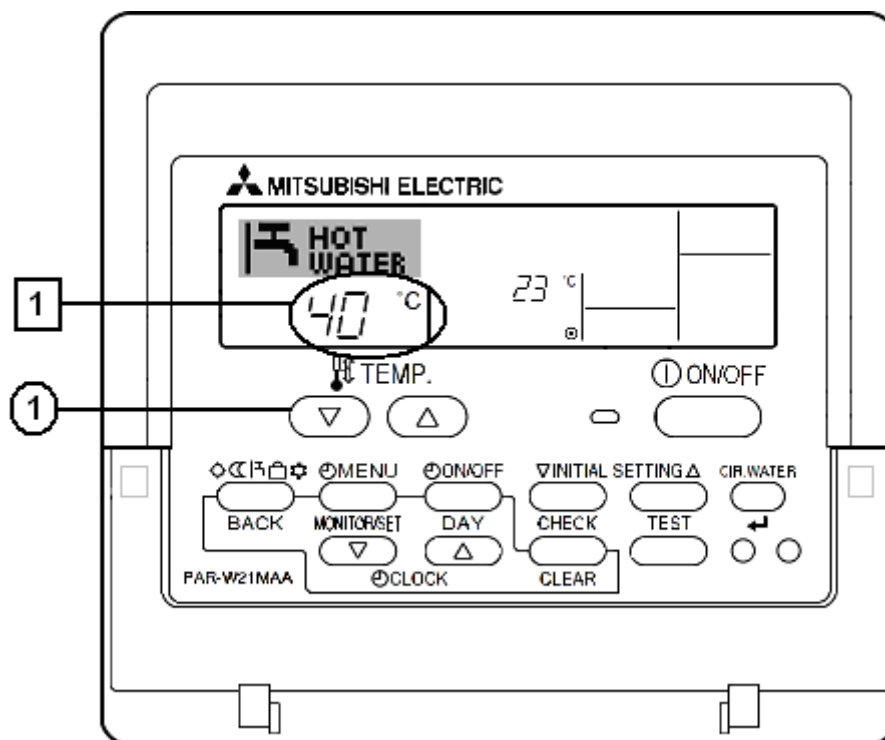1.5 כיוון הטמפרטורה



הערה	תוצאה בתצוגה	לחיצה על כפתור	פעולה	שלב מס'
העלאה			שינוי טמפרטורה	1
הורדה				

כל לחיצה תעלה או תוריד את הטמפרטורה ב 1°C (1°F).


טווח הטמפרטורה הניתן לשינוי:

דגם יחידה			
PWFY-	P100VM-E-BU	PWFY-P100 /	200VM-E-AU
חימום	מים חמים (HOT WATER)	קירור	חימום
30°C - 50°C	30°C - 70°C	10°C - 30°C	30°C - 45°C
87°F - 122°F	87°F - 158°F	50°F - 87°F	87°F - 113°F

הערות:

- ניתן לשנות את טווח המינימום/מקסימום של הטמפרטורות ראה סעיף "הגדרת טווח מינימום/מקסימום לכיוון טמפרטורה".

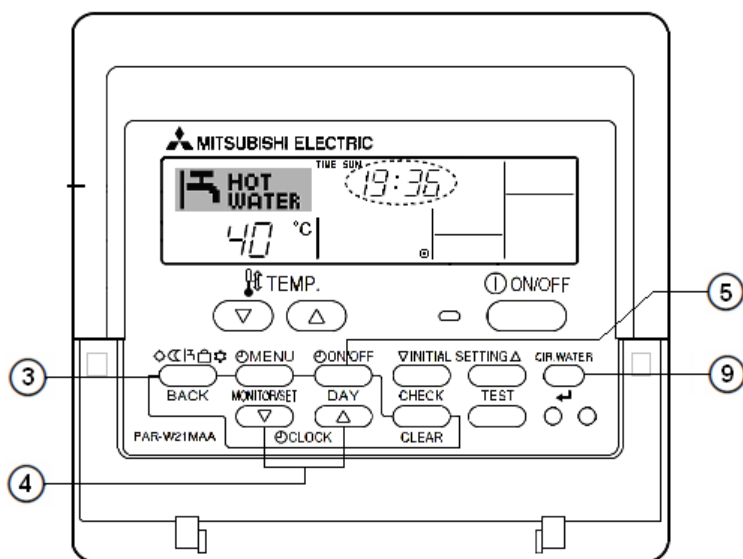1.6 כיוון הזמן והיום בשבוע-סעיף זה חובה לבצע



הערה	תוצאה בתצוגה	לחיצה על כפתור	פעולה	שלב מס'
בתצוגה יופיע: "TIME SET ENTER"		4	התחלה	1
כל לחיצה תקדם את היום בשבוע		5	כיוון היום	2
לחיצה קצרה – מעבירה דקות. לחיצה ממושכת – מעבירה 10 ד'. לחיצה ארוכה – מעבירה שעות		4	כיוון השעה	3
היום והשעה ישמרו במערכת		9	לשמירת הפעולה בזיכרון	4
		3	חזרה לתצוגה ראשית	5

הערות:

לא ניתן יהיה לכוון את השעון במקרים הבאים:

- בוצע ביטול של שימוש באפשרות השעון-ראה סעיף "אישור/מניעה של שימוש באפשרויות הפעולה של השעון".
- כאשר הטיימר הקיים במערכת הוא טיימר פשוט או טיימר כיבוי אוטומטי, במקרה זה ע"מ לכוון את השעה והיום יש לעבור לטיימר שבועי ראה סעיף "שלב א' יש לוודא שהטיימר השבועי (Weekly) מופיע בתצוגה ראשית"(עמוד 8).

2. שימוש בטיימר בשלט PAR-W21MAA

ניתן לבחור בין שלושה סוגי טיימרים:

- טיימר שבועי-WEEKLY TIMER.
 - טיימר פשוט-SIMPLE TIMER.
 - טיימר כיבוי אוטומטי-AUTO OFF TIMER.
- הערה: לא ניתן להשתמש ביותר מטיימר אחד בו זמנית.
הטיימרים לא יפעלו במקרים הבאים:
- במידה ובוצעה חסימה לפעולת הטיימר (ראה הסעיפים "ביטול/אישור פעולת הטיימר" לשלושת סוגי הטיימרים בהמשך).
 - שם הטיימר לא מופיע בתצוגה ראשית.
 - כשל במערכת.
 - מתבצעת הרצת בדיקה של המערכת או השלט.
 - מתבצעת הגדרת פעולה/כיוון טיימר/כיוון שעון על ידי המשתמש.
 - קיימת הגבלה למזגן ע"י יחידת שליטה מרכזית.

טיימר שבועי-WEEKLY TIMER

- ניתן לבחור עד 6 פעולות שונות עבור כל יום מהשבוע (סה"כ 42 פעולות)
 - כל פעולה יכולה לכלול: הפעלה/כיבוי בלבד, שינוי טמפ' בלבד, הפעלה/כיבוי + שינוי טמפ'
 - הגדרות הזמן בטיימר השבועי הם בהפרש של דקה
- הערה: הטיימר השבועי לא יפעל אם בוצעה מניעה של שימוש באפשרויות הפעולה של השעון ראה סעיף "אישור/מניעה של שימוש באפשרויות הפעולה של השעון"

טיימר פשוט-SIMPLE TIMER

- ניתן לתכנן את הטיימר הפשוט ב 3 אופנים:
- קביעת זמן להפעלה בלבד-המזגן יתחיל לעבוד בזמן שנקבע.
 - קביעת זמן לכיבוי בלבד-המזגן יכבה בזמן שנקבע.
 - קביעת זמן לכיבוי והפעלה-המזגן יתחיל ויסיים בזמן שנקבע.
- הערה: ניתן לכוון את הזמן המקסימאלי של הטיימר עד 72 שעות בהפרש של שעה עגולה.

טיימר כיבוי אוטומטי-AUTO OFF TIMER

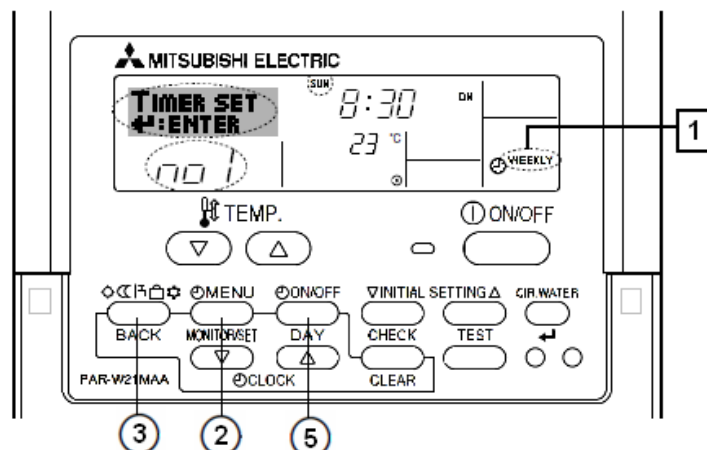
- טיימר זה מתחיל את פעולתו מרגע שהמזגן עובד ומכבה את המזגן בחלוף הזמן שהוגדר
- ניתן להגדיר אותו החל מ 30 דקות ועד ל 4 שעות בקפיצות של 30 דקות

2.1 כיוון הטיימר השבועי-Weekly timer




הערה: לפני כיוון הטיימר השבועי יש להגדיר זמן ויום בשבוע (ראה עמוד 6).

- את הטיימר השבועי ניתן לכוון עד 6 פעולות לכל יום בשבוע (סה"כ 42 פעולות).
- כל פעולה יכולה לכלול: הפעלה/כיבוי + טמפרטורה, הפעלה/כיבוי בלבד או שינוי טמפרטורה בלבד, הטיימר השבועי לא יפעל אם בוצעה מניעה של שימוש באפשרויות הפעולה של השעון הסבר בסעיף "אישור/מניעה של שימוש באפשרויות הפעולה של השעון" (ראה הסבר בעמוד 21).


2.1.1 שלב א'-יש לוודא שהטיימר השבועי (Weekly) מופיע בתצוגה הראשית



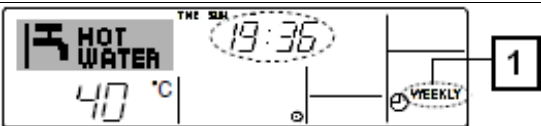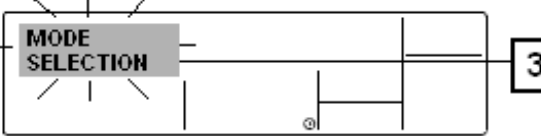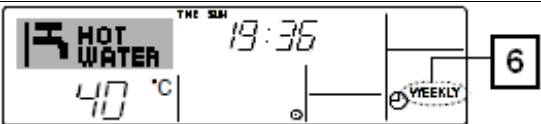הערה: אם בתצוגה ראשית מופיע הסימן "WEEKLY" יש לעבור לשלב ב' בעמוד הבא


שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	בחירת הטיימר השבועי			בדוק האם מופיע weekly בתצוגה ראשית, כן-עבור לשלב ב' בעמוד הבא, לא-המשך לשלב מס' 2.
2	כניסה	3 + 5		בתצוגה יהבהב: "CHANGE" "LANGUAGE"
3	המשך	3		בתצוגה יהבהב: "MODE SELECTION"
4	המשך	2		1* מהאפשרויות הבאות: "AUTO OFF TIMER", "SIMPLE TIMER" או "TIMER MODE OFF"
5	בחירת הטיימר השבועי	5		בתצוגה יופיע: "WEEKLY TIMER"
6	אישור וחזרה למסך ראשי	3 + 5		הסימן "WEEKLY" מופיע בתצוגה ראשית ועכשיו ניתן לתכנת את הטיימר השבועי

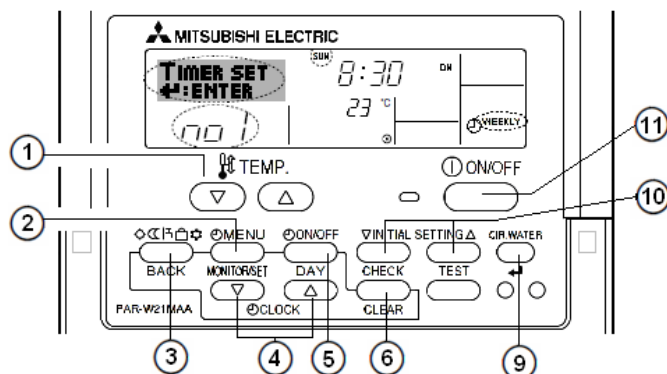2.1.2 שלב ב'-הכנסת התוכניות לטיימר השבועי



שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	התחלה	2		לתכנות הפעולה הראשונה, בתצוגה יופיע "Timer set enter"
2	כיוון היום הדרוש	5		כל לחיצה מקדמת את היום, כאשר מופיעים כל הימים בשורה ניתן לבצע פעולה זהה לכל ימי השבוע
3	בחירת מס' פעולה	10		בחירת מספר הפעולה לאותו היום (מפעולה מס' 1 עד פעולה מס' 6)
4	כיוון הזמן המבוקש	4		לחיצה קצרה-מעבירה דקות, לחיצה ממושכת מעבירה 10 דקות, לחיצה ארוכה מעבירה שעות.
5	קביעת סוג הפעולה	11		כל לחיצה תחליף בין המצבים: ON-הפעלה, OFF-כיבוי "ריק" - ללא בחירה
6	כיוון הטמפ'	1		כוון את הטמפ' המבוקשת בעזרת הלחצנים. טווח הטמפ' יהיה לפי סוג היחידה המותקנת.
7	אם ברצונך למחוק את הפעולה הנוכחית / כל הזיכרונות		במהלך השלבים 2 עד 6: למחיקת הפעולה הנוכחית מהזיכרון - לחיצה קצרה על כפתור 6. למחיקת כל הזיכרונות - לחץ למשך 3 שניות על כפתור 6.	
8	שמירת התוכנית בזיכרון	9		כאשר הפעולה נשמרת בזיכרון "Timer set enter" מהבהב
9	לתכנות הבא		לתכנות הבא ליום זה, יש לחזור על שלבים 3 עד 8 לתכנות הבא ליום אחר, יש לחזור על שלבים 2 עד 8	
10	סיום	3		חזרה לתצוגה ראשית

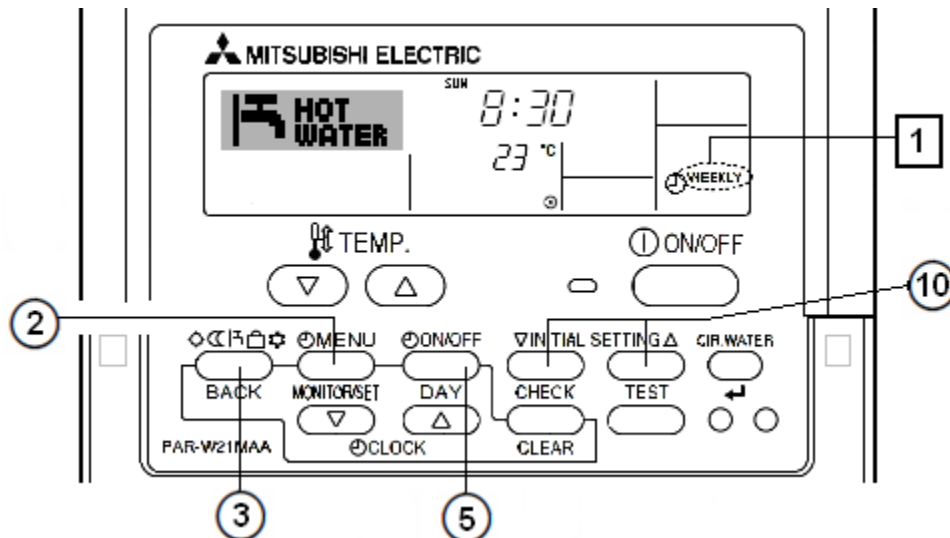2.1.3 צפייה בהגדרות שקבענו בטיימר השבועי



שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	וודא שמופיע weekly בתצוגה ראשית			אם מופיע weekly עבור לשלב מס' 2, אם לא- בצע שלב א' לטיימר שבועי(עמ' 8).
2	לצפייה בתוכניות שהכנסנו	2		בתצוגה מופיע "TIMER MONITOR"
3	לצפייה בתוכניות ליום מסוים	5		לחץ לחיצות נפרדות עד ליום המבוקש
4	למעבר בין התוכניות	10		כל לחיצה תעבור בין התוכניות לפי סדר זמני ההפעלה והיום.
5	חזרה לתצוגה ראשית	3		

2.1.4 ביטול/אישור פעולת הטיימר השבועי


שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	לביטול הפעלת הטיימר	5		הטיימר לא יפעל (יופיע הסימון בעיגול בתצוגה הראשית)
2	אישור להפעלת הטיימר	5		הטיימר מאושר לפעול (הסימן המופיע בעיגול יעלם)




2.2 כיוון הטיימר הפשוט-Simple timer

ניתן לתכנן את הטיימר הפשוט ב-3 אופנים:


- קביעת זמן להפעלה בלבד-המזגן יתחיל לפעול בזמן שנקבע.
 - קביעת זמן לכיבוי בלבד-המזגן יכבה בזמן שנקבע.
 - קביעת זמן להפעלה וכיבוי-המזגן יתחיל לפעול ויכבה בזמן שנקבע.
- הערה: ניתן לכוון את הזמן המקסימאלי של הטיימר הפשוט עד 72 שעות בכפולות של שעה עגולה, לאחר הפעלת הטיימר יוצג בשלט הזמן עד תחילת הפעולה.

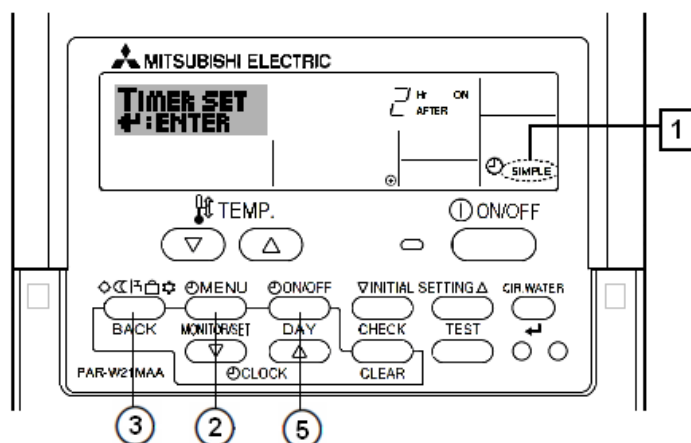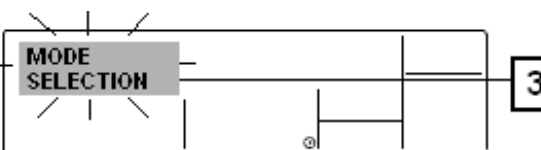
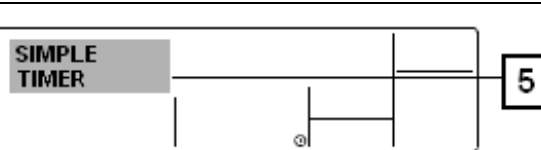
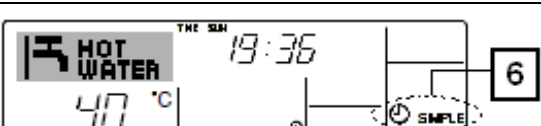
2.2.1 שלב א'-יש לוודא שהטיימר הפשוט (Simple) מופיע בתצוגה הראשית




שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	בחירת הטיימר השבועי			בדוק האם מופיע SIMPLE בתצוגה ראשית, כן-עבור לשלב ב' בעמוד הבא, לא-המשך לשלב מס' 2.
2	כניסה	3 + 5 לחץ יחד 2 שניות		בתצוגה יהבהב: "CHANGE LANGUAGE"
3	המשך	3 לחץ פעמיים (לחיצות נפרדות)		בתצוגה יהבהב: "MODE SELECTION"
4	המשך	2 לחיצות נפרדות על לקבלת אפשרויות *1		*1 אחת מהאפשרויות הבאות: "AUTO OFF TIMER", "WEEKLY TIMER" או "TIMER MODE OFF"
5	בחירת הטיימר השבועי	5 לחיצות נפרדות על לקבלת weekly Timer		בתצוגה יופיע: "SIMPLE TIMER"
6	אישור וחזרה למסך ראשי	3 + 5 לחץ יחד 2 שניות		הסימן "SIMPLE" מופיע בתצוגה ראשית ועכשיו ניתן לתכנת את הטיימר השבועי

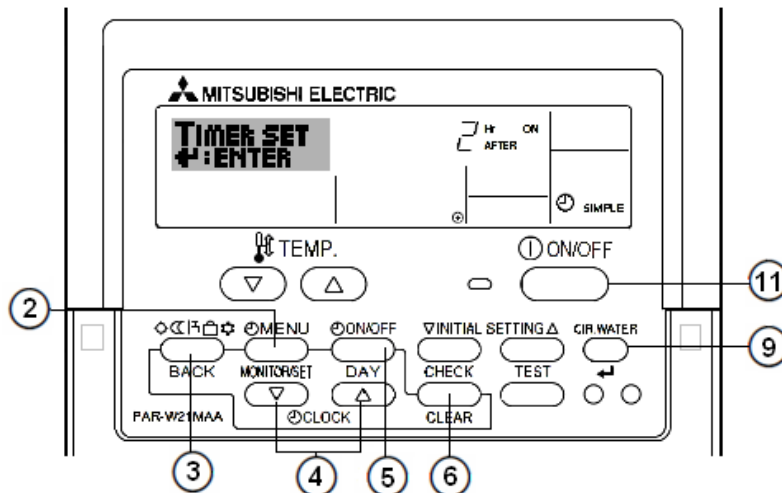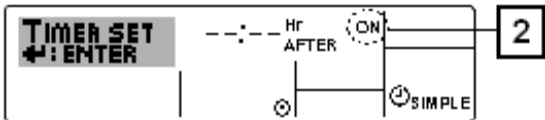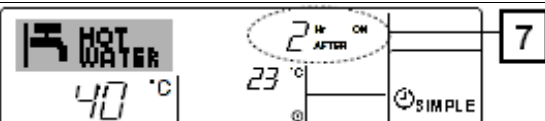2.2.2 שלב ב'-הכנסת התוכניות לטיימר הפשוט



שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	התחלה	2		לתכנות הפעולה הראשונה, בתצוגה "Timer set" יופיע "enter"
2	בחירת טיימר הפעלה - ON	11		לחיצה ראשונה-כיוון טיימר הפעלה "ON"-המזגן יתחיל לעבוד בחלוף הזמן שקבענו.
2	בחירת טיימר כיבוי - OFF	11		לחיצה שניה-כיוון טיימר לכיבוי "OFF"-המזגן יפסיק לעבוד בחלוף הזמן שקבענו.
3	כיוון הזמן שיחלוף עד הפעולה	4		כל לחיצה תקדם בשעה עגולה.
4	אם ברצונך אם קיימות	לאפס הגדרות גם	לחיצה קצרה על כפתור 6 עד שהספירה לטיימר הפעלה וגם לטיימר כיבוי יש לאפס כל	מתאפסת (מופיע "-") טיימר בנפרד.
5	שמירת הפעולה בזיכרון	9		בתצוגה ייהבה "Timer set enter" ניתן לקבוע זמן להפעלה וכיבוי ביחד ע"י חזרה על שלבים 2 ו 3.
6	חזרה לתצוגה ראשית	3		אם לא מופיעה ספירה באזור המסומן עבור לסעיף הבא
7	להתחיל הטיימר הפשוט	5		הטיימר מתחיל לפי ההגדרות שקבענו

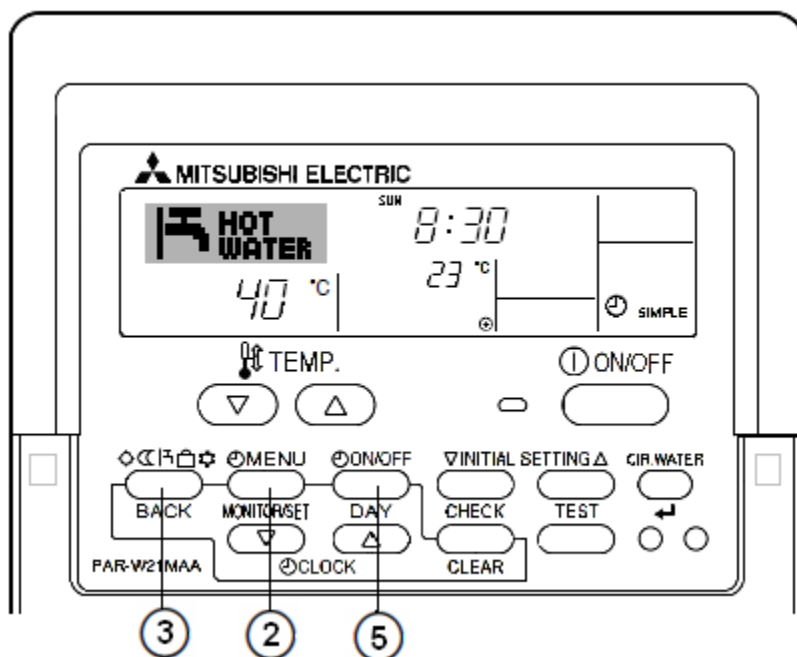2.2.3 צפייה בהגדרות שקבענו בטיימר הפשוט



שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	וודא שמופיע SIMPLE בתצוגה ראשית			אם מופיע simple עבור לשלב מס' 2, אם לא - בצע שלב א' לטיימר פשוט (עמוד 11).
2	לצפייה בתוכניות שהכנסנו	2		בתצוגה מופיע "TIMER MONITOR" והזמן שכוון (אם כוון) הדלקה וכיבוי הם יתחלפו לסירוגין).
3	חזרה לתצוגה ראשית	3		


2.2.4 ביטול/אישור פעולת הטיימר הפשוט

שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	לביטול הפעלת הטיימר	5		הטיימר לא יפעל (באזור המסומן- לא יופיע הזמן שיחלוף עד הפעולה).
2	אישור להפעלת הטיימר	5		הטיימר מאושר לפעול (באזור המסומן-יופיע הזמן שיחלוף עד הפעולה).

2.3 כיוון הטיימר הכיבוי האוטומטי-Auto off timer


טיימר זה מתחיל את פעולתו מרגע שהמזגן מתחיל לעבור ומכבה את המזגן בחלוף הזמן שהוגדר. • ניתן להגדיר את טיימר הכיבוי החל מ 30 דקות ועד 4 שעות בכפולות של 30 דקות.

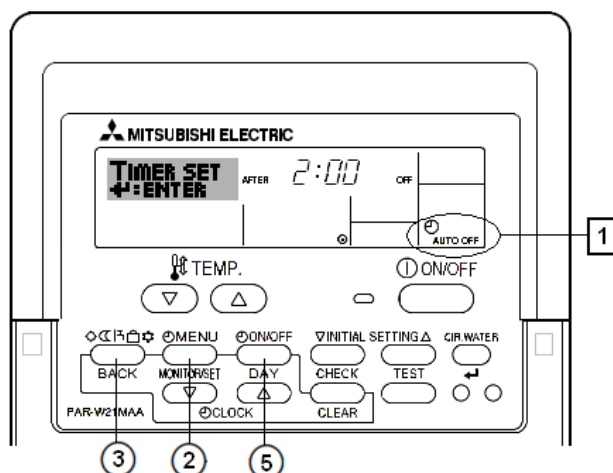2.3.1 שלב א'-יש לוודא שטיימר הכיבוי האוטומטי (Auto off timer) מופיע בתצוגה הראשית




הערה	תוצאה בתצוגה	לחיצה על כפתור	פעולה	שלב מס'
בדוק האם מופיע Auto off בתצוגה ראשית, כן- עבור לשלב ב' בעמוד הבא, לא-המשך לשלב מס' 2.			בחירת הטיימר השבועי	1
בתצוגה יהבהב: "CHANGE LANGUAGE"		3 + 5 לחץ יחד 2 שניות	כניסה	2
בתצוגה יהבהב: "MODE SELECTION"		3 לחץ פעמיים (לחיצות נפרדות)	המשך	3
*1 אחת מהאפשרויות הבאות: "WEEKLY TIMER" או "SIMPLE TIMER" או "TIMER MODE OFF"		2 לחיצות נפרדות על לקבלת אפשרויות *1	המשך	4
בתצוגה יופיע: "AUTO OFF TIMER"		5 לחיצות נפרדות עד לקבלת Auto off timer	בחירת הטיימר השבועי	5
הסימן "AUTO OFF" מופיע בתצוגה ראשית ועכשיו ניתן לתכנת את טיימר הכיבוי האוטומטי.		3 + 5 לחץ יחד 2 שניות	אישור וחזרה למסך ראשי	6


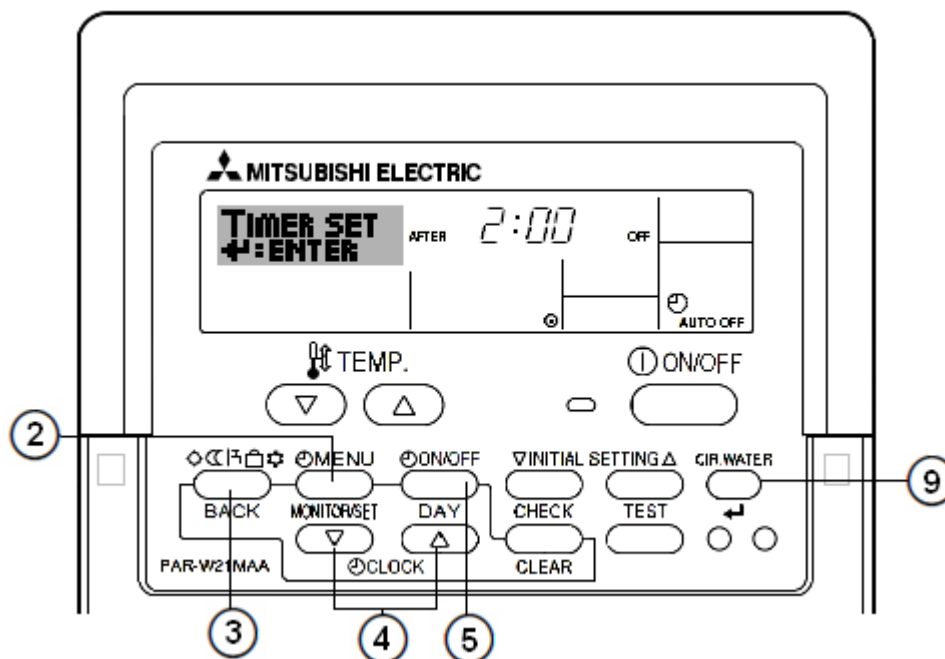
2.3.2 שלב ב'-כיוון טיימר הכיבוי האוטומטי (Auto off timer)





הערה	תוצאה בתצוגה	לחיצה על כפתור	פעולה	שלב מס'
כאשר הסימן שבעיגול אינו מופיע, עבור לשלב 2.		5	לחץ למשך 3 שניות רק אם מופיע הסימן שבעיגול התצוגה הראשית	1
מופיע התכנות הקיים במערכת.		2	לחץ והחזק למשך 3 שניות	2
לחיצות נפדות עד שמופיע "TIMER SET" "ENTER"		2	לחיצות נפרדות על לקבלת "Timer set enter"	3
כל לחיצה תקדם את הזמן לכיבוי בכפולות של 30 דקות.		4		4
בכל שלב ניתן לחזור למסך ראשי ללא שמירת התוכנית ע"י לחיצה על כפתור 3.			הערה:	5
בתצוגה יהבהב "Timer set enter"		9	לאישור התוכנית בזיכרון	6
אם לא מופיעה ספרה באזור המסומן, יש ללחוץ על כפתור 5 למשך 3 שניות.		3	חזרה לתצוגה ראשית	7

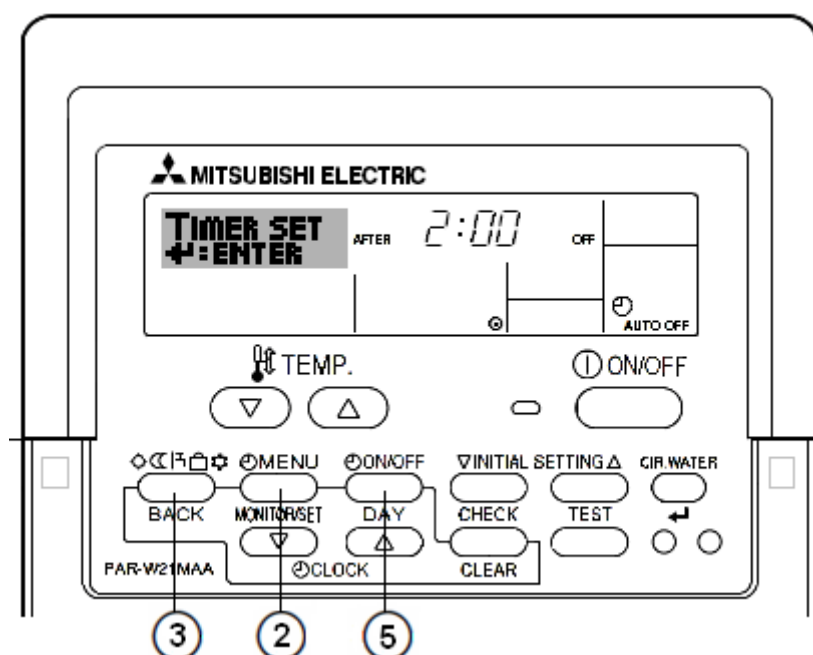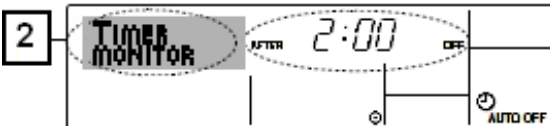2.3.3 צפייה בתוכנית הקיימת עבור טיימר הכיבוי האוטומטי



שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	וודא שמופיע AUTO OFF בתצוגה ראשית			אם מופיע AUTO OFF בתצוגה ראשית-עבור לשלב 2. אם לא-יש לבצע שלב א' עבור טיימר כיבוי ולחזור לשלב 2.
2	צפייה בתוכנית הקיימת	2 לחץ למשך 3 שניות		מופיע הזמן לכיבוי שהגדרנו (ברירת המחדל של המערכת היא שעתיים).
3	חזרה למסך ראשי	3		

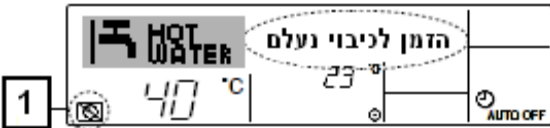
2.3.4 ביטול/אישור פעולת טיימר הכיבוי האוטומטי




שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	לביטול הטיימר	5 לחץ והחזק 3 שניות		הזמן לכיבוי אינו מופיע באזור המסומן, מופיע סימן "טיימר מבוסל".
2	להפעלת הטיימר	5 לחץ והחזק 3 שניות		הטיימר מופעל: מופיע הזמן עד לכיבוי והסימן של ביטול הטיימר נעלם.

2.4 שינוי השפה של התצוגה


ניתן לשנות את השפה המוצגת בתצוגה לשפות הבאות:

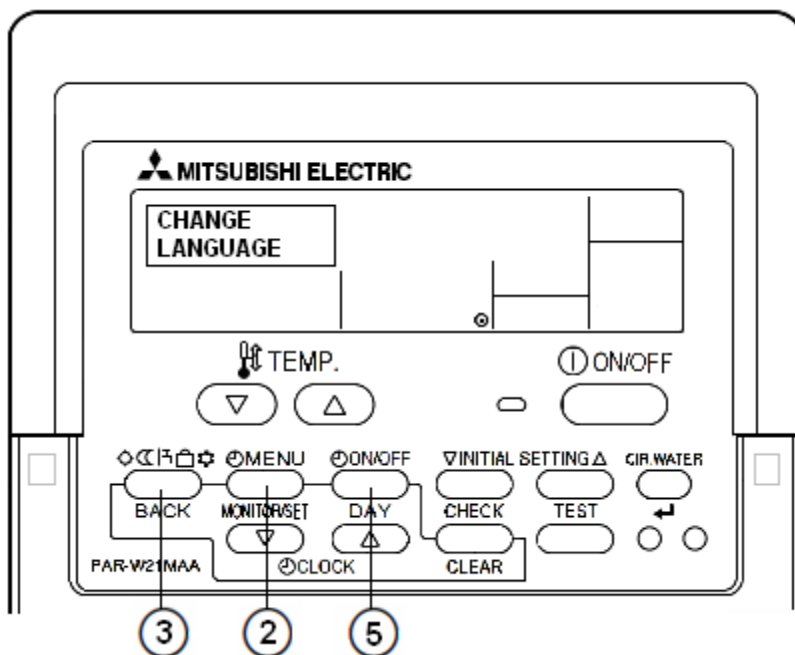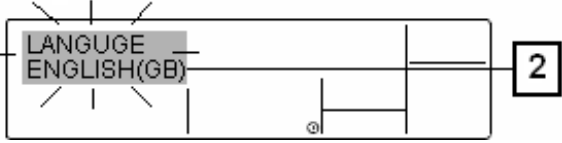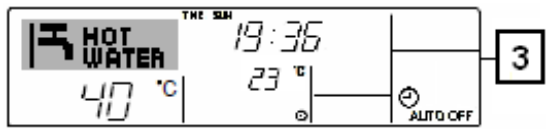- GB אנגלית
- D גרמנית
- E ספרדית
- RU רוסית
- I איטלקית
- F צרפתית
- VAL שבדית









הערה	תוצאה בתצוגה	לחיצה על כפתור	פעולה	שלב מס'
בתצוגה יהבהב: "CHANGE LANGUAGE"		 לחץ יחד 2 שניות	כניסה להגדרות	1
בכל לחיצה תשתנה השפה כמפורט בתחילת העמוד		 לחיצות נפרדות	שינוי השפה	2
		 לחץ יחד 2 שניות	אישור וחזרה למסך ראשי	3

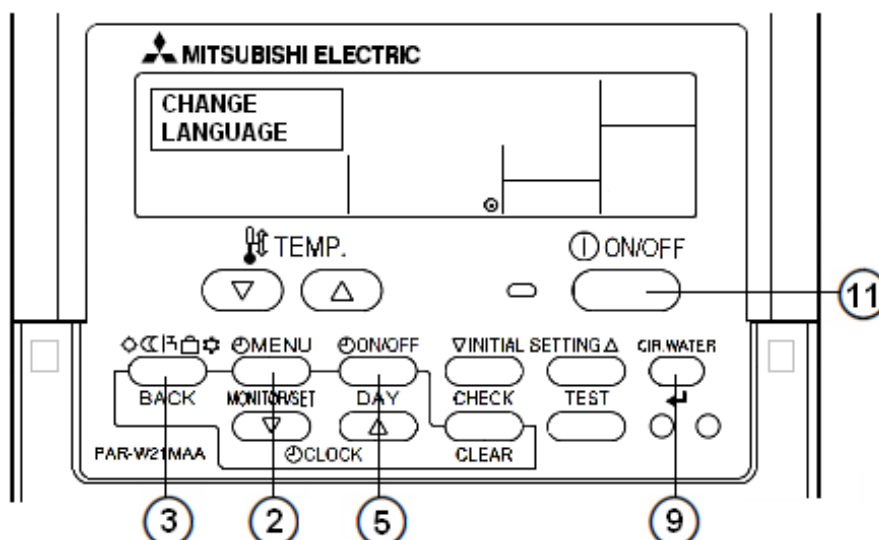
2.5 הגבלת שימוש בלחצני השלט






ישנם 3 אפשרויות להגבלת המערכת: אפשרות ראשונה-מניעת כל הפעולות השלט מלבד כיבוי/הפעלה. אפשרות שנייה-מניעת כל הפעולות, אפשרות שלישית-אין הגבלה על הפעולות(ברירת המחדל).

שלב מס'	הערה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	כניסה להגדרות	3 + 5 לחץ יחד 2 שניות		בתצוגה יהבהב: "CHANGE LANGUAGE"
2	כניסה לתכנות	3 לחיצות נפרדות		בתצוגה יהבהב: "FUNCTION SELECTION"
3	כניסה להגבלת שימוש	2 לחיצות נפרדות עד קבלת Locking function		בתצוגה מופיע "LOCKING FUNCTION"
4	בחירה מתוך 3 אפשרויות	5 לחיצה ראשונה		אפשרות מס' 1 כל הפעולות מנועות מלבד הפעלה/כיבוי
4	בחירה מתוך 3 אפשרויות	5 לחיצה נוספת		אפשרות מס' 2 כל הפעולות מנועות
4	בחירה מתוך 3 אפשרויות	5 לחיצה נוספת		אפשרות OFF: אין הגבלת פעולות במערכת(מצב ברירת מחדל)
5	אישור וחזרה לתצוגה הראשית	3 + 5 לחץ יחד למשך 2 שניות		
6	מתן תוקף להגדרות	9 + 11 לחץ יחד למשך 2 שניות		סימן "נעילת המקשים" יופיע בתצוגה אם נבחרה אפשרות מס' 1 או אפשרות מס' 2.

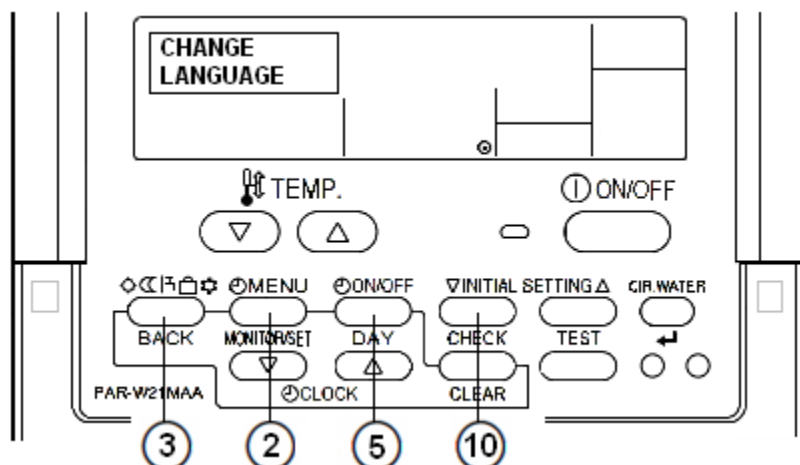
2.6 הגבלת השימוש במצב העבודה של המערכת



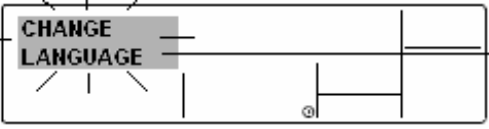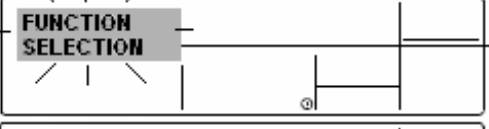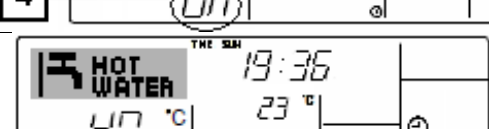הערה: אפשרויות הגבלת מצב העבודה הם בהתאם לדגם היחידה המותקנת.

הערה	תוצאה בתצוגה	לחיצה על כפתור	פעולה	של ב' מס'
בתצוגה "LANGUAGE" "CHANGE LANGUAGE"	 1	3 + 5 לחץ יחד למשך 2 שניות	כניסה להגדרות	1
בתצוגה "SELECTION" "FUNCTION SELECTION"	 2	3	כניסה לתכנות	2
בתצוגה מופיע "MODE" או אחת מהאפשרויות משלב מס' 4.	 3	2 לחיצות נפרדות עד קבלת SELECT MODE	כניסה להגבלת שימוש	3
אפשרות ראשונה: ביטול/אישור מצב חימום. לחץ על כפתור 10: ON-אפשרי, OFF-מבוטל.	 4	5 לחיצה ראשונה	בחירה מתוך 5 אפשרויות	4
אפשרות שנייה: ביטול/אישור מצב חימום חסכוני. לחץ על כפתור 10: ON-אפשרי, OFF- מבוטל.	 4	5 לחיצה נוספת	בחירה מתוך 5 אפשרויות	4
אפשרות שלישית: ביטול/אישור מים חמים עד C700. לחץ על כפתור 10: ON-אפשרי, OFF- מבוטל.	 4	5 לחיצה נוספת	בחירה מתוך 5 אפשרויות	4
אפשרות רביעית: ביטול/אישור הגנת קפיאה. לחץ על כפתור 10: ON-אפשרי, OFF-מבוטל.	 4	5 לחיצה נוספת	בחירה מתוך 5 אפשרויות	4
אפשרות חמישית: ביטול/אישור מצב קירור. לחץ על כפתור 10: ON-אפשרי, OFF-מבוטל.	 4	5 לחיצה נוספת	בחירה מתוך 5 אפשרויות	4
	 5	3 + 5 לחץ יחד למשך 2 שניות	אישור וחזרה לתצוגה ראשית	5

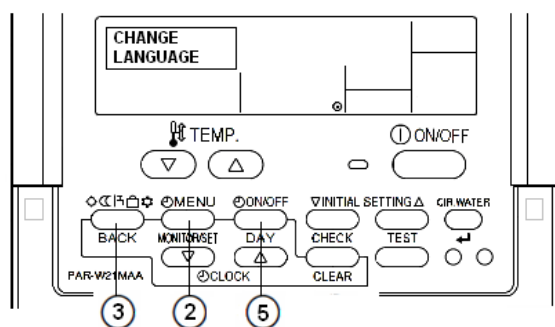2.7 במערכת עם שני שלטים, יש צורך להגדיר אחד כראשי ואחד כמשני




הערה	תוצאה בתצוגה	לחציה על כפתור	הערה	שלב מס'
בתצוגה יהבהב: "CHANGE" "LANGUAGE"		1	כניסה להגדרות	1
בתצוגה יהבהב: "MODE" "SELECTION"		2	כניסה לתכנות	2
בתצוגה מופיע "CONTROLLER" או "MAIN" "CONTROLLER" "SUB"		3	כניסה להגדרת השלט	3
CONTROLLER SUB-השלט מוגדר כמשני		4	בחירה מתוך 2 אפשרויות	4
CONTROLLER MAIN-השלט מוגדר כראשי		4	בחירה מתוך 2 אפשרויות	4
		5	אישור וחזרה לתצוגה ראשית	5

2.8 אישור/מניעה באפשרויות הפעולה של השעון

פונקציה זו מאפשרת בחירה בין שני מצבים:


מצב 1: הצגת השעון במסך הראשי.

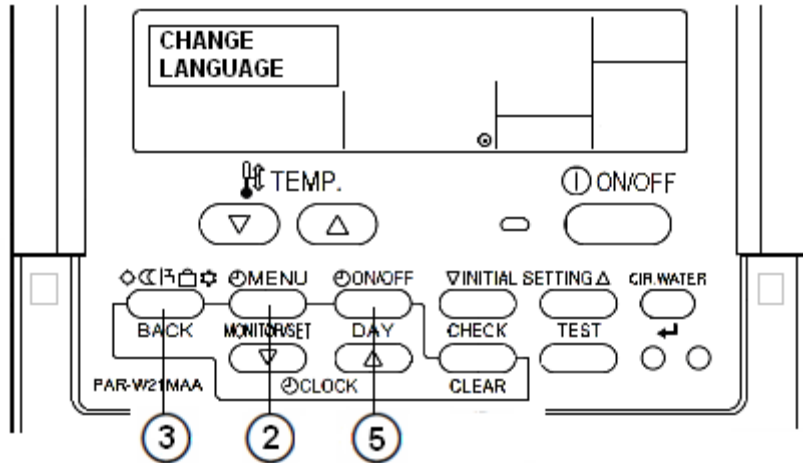מצב 2: אי הצגת השעון במסך הראשי (במצב זה לא יהיה ניתן לכוון את הטיימר השבועי).



שלב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	כניסה להגדרות	3 + 5 לחץ יחד למשך 2 שניות		בתצוגה יהבהב: "CHANGE LANGUAGE"
2	כניסה לתכנות	3 לחיצות נפרדות mode עד קבלת selection		בתצוגה יהבהב: "MODE SELECTION"
3	כניסה להגדרת השלט	2 לחיצות נפרדות עד קבלת CLOCK		בתצוגה יופיע "CLOCK"
4	בחירה מתוך 2 אפשרויות	5 לחיצה ראשונה		OFF – לא ניתן להשתמש בהגדרות השעון
4	בחירה מתוך 2 אפשרויות	5 לחיצה נוספת		ON – ניתן להשתמש בהגדרות השעון (ברירת מחדל)
5	אישור וחזרה לתצוגה ראשית	3 + 5 לחץ יחד למשך 2 שניות		אם בחרנו באפשרות OFF, השעון לא יוצג בתצוגה ראשית

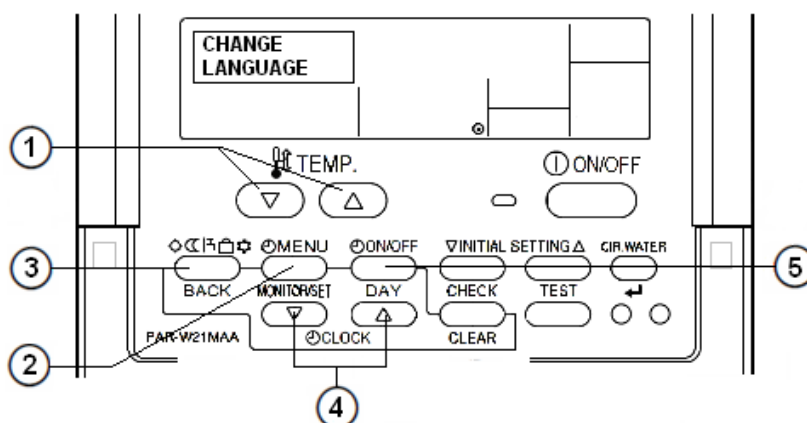
2.9 הכנסת מספר טלפון של שירות שיוצג בעת תקלה



של ב מס'	פעולה	לחיצה על כפתור	תוצאה בתצוגה	הערה
1	כניסה להגדרות	3 + 5 לחץ יחד למשך 2 שניות		בתצוגה יהבהב: "CHANGE " "LANGUAGE"
2	כניסה לתכנות	3 לחיצות נפרדות עד קבלת mode selection		בתצוגה יהבהב: "MODE " "SELECTION"
3	כניסה להגדרת השלט	2 לחיצות נפרדות עד קבלת CALL:XXX		במידה והוכנסו ספרות בעבר, הם יופיעו אחרי ה-CALL
4	בחירה מתוך 2 אפשרויות	5 לחיצה ראשונה		לא יופיע OFF-לא מספר להתקשרות במצב תקלה
4	בחירה מתוך 2 אפשרויות	5 לחיצה נוספת		במצב זה ניתן להכניס מספר טלפון שיוצג בעת תקלה
5	לשינוי מיקום הספירה	1		שנה את מיקום הספירה בעזרת המקשים:
6	לשינוי הספירה	4		שינוי הספירה בעזרת המקשים:
7	אישור וחזרה לתצוגה הראשית	3 + 5 לחץ יחד למשך 2 שניות		


2.10 הצגה של הטמפרטורה במעלות צלסיוס/פרנהייט

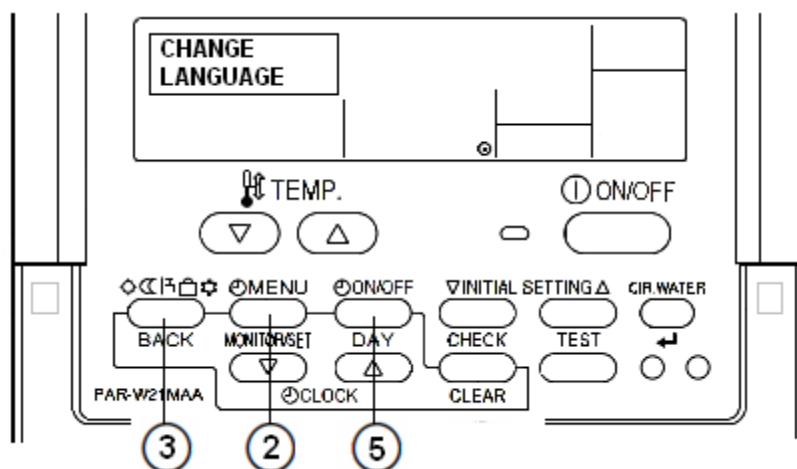פעולה זו מאפשרת לבחור בין שני מצבים:
מצב 1: הצגת הטמפרטורה במעלות צלסיוס
מצב 2: הצגת הטמפרטורה במעלות פרנהייט



הערה	תוצאה בתצוגה	לחיצה על כפתור	פעולה	של ב מס'
בתצוגה יהבהב: "CHANGE LANGUAGE"		3 + 5	כניסה להגדרות	1
בתצוגה יהבהב: "MODE SETTING"		3	כניסה לתכנות לחיצות נפרדות Disp עד קבלת mode setting	2
כעת ניתן לבחור את תצוגת המעלות		2	כניסה להגדרת השלט לחיצות נפרדות עד קבלת TEMP MODE C/F	3
הטמפרטורה תוצג במעלות פרנהייט		5	בחירה מתוך 2 אפשרויות לחיצה ראשונה	4
הטמפרטורה תוצג במעלות צלסיוס		5	בחירה מתוך 2 אפשרויות לחיצה נוספת	4
		3 + 5	אישור וחזרה לתצוגה ראשית	5

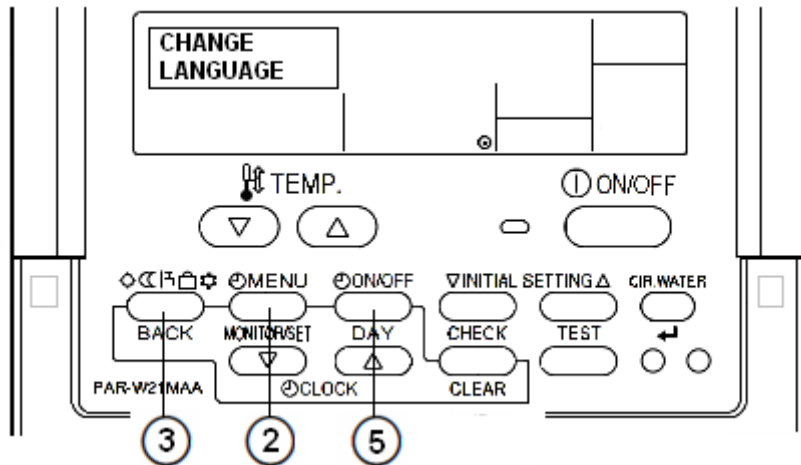2.11 הצגה/אי הצגה של טמפרטורת המים



הערה	תוצאה בתצוגה	לחיצה על כפתור	פעולה	של ב מס'
בתצוגה יהבהב: "CHANGE " "LANGUAGE		1	3 + 5 לחץ יחד למשך 2 שניות	1
בתצוגה יהבהב: "DISP MODE " "SETTING		2	3 לחיצות נפרדות עד קבלת Disp mode setting	2
כעת ניתן לבחור בין הצגה לאי הצגה של טמפרטורת המים		3	2 לחיצות נפרדות עד קבלת Water temp Disp select	3
טמפרטורת המים לא תוצג בשלט		4	5 לחיצה ראשונה	4
טמפרטורת המים תוצג בשלט		4	5 לחיצה נוספת	4
		5	3 + 5 לחץ יחד למשך 2 שניות	5