

**מיצובישי אלקטריק – מערכות מיזוג אוויר
הוראות הפעלה לשלט ועינית**

**שלט PAR-FL32MA
(עינית PAR-FA32MA)**

- לשימוש נכון ובטוח במוצר יש לקרוא את מדריך ההפעלה לפני השימוש.
- לאחר קריאת המדריך יש להניחו במקום נגיש לכל המשתמשים.

לקוחות יקרים,

אנו מודים לכם על בחירתכם במזגן מתוצרת מיצובישי-אלקטריק, חברת המזגנים המובילה בעולם, ומאחלים לכם הנאה רבה.

מזגני מיצובישי-אלקטריק מיוצרים מהחומרים המובילים בתעשיית המזגנים, תוך פיקוח הבטחת איכות קפדני המבטיח פעולה שקטה ואיכותית של המזגן לאורך שנים רבות תוך כדי שמירה מרבית על איכות הסביבה.

בכדי שתוכלו ליהנות מתקופת האחריות הניתנת למוצר על ידי חברתנו, אנא שלחו אלינו את סכח האחריות המצורף בסוף החוברת.

תתחדשו !


אקו-טק בע"מ

תוכן עניינים

1.	הוראות הפעלה למשתמש.....	3
1.1	תאור הלחצנים.....	3
1.2	הכנה ראשונית לפני הפעלה.....	4
1.2.1	הכנסת הסוללות לשלט.....	4
1.2.2	כיוון הזמן בשלט.....	4
1.3	בחירת מצב עבודה-לחצן "MODE" (קירור/ייבוש/אוטומט/אוורור/חימום).....	5
1.4	כיוון מהירות האוויר-לחצן "FAN".....	6
1.5	כיוון פיזור אוויר אופקי-לחצן "VANE".....	7
1.6	כיוון פיזור אוויר אופקי תמידי לצדדים-לחצן "LOUVER".....	8
1.7	שימוש בטיימר (טיימר הפעלה- AUTO START , טיימר כיבוי- AUTO STOP).....	9
1.8	בדיקה ראשונית לאחר הרכבה- TEST RUN.....	10

1. הוראות הפעלה למשתמש


1.1 תיאור הלחצנים

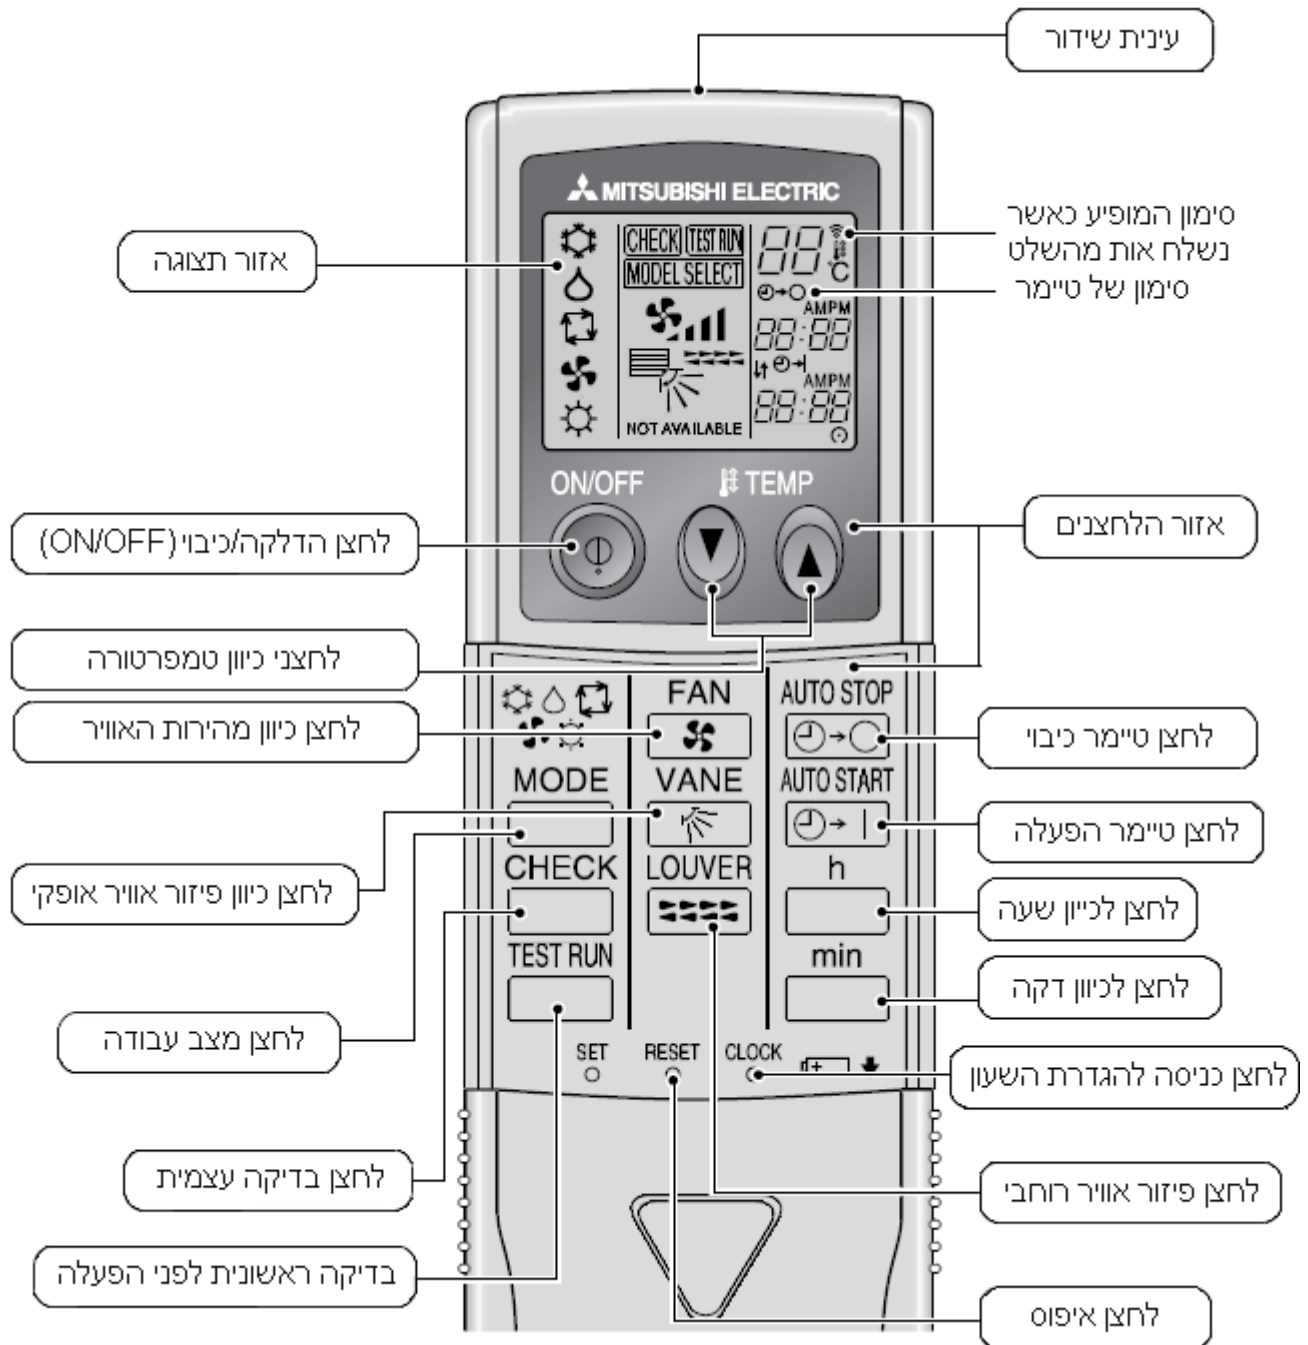

1.2 הכנה ראשונית לפני הפעלה


1.2.1 הכנסת הסוללות לשלט

- שלב 1: הסר את כיסוי הסוללות.
שלב 2: הכנס את 2 הסוללות מדגם AAA לשלט (הסוללות מסופקות עם השלט).
שלב 3: החזר את כיסוי הסוללות למקומו.
שלב 4: השתמש בעט או בעפרון על לחצן "RESET".

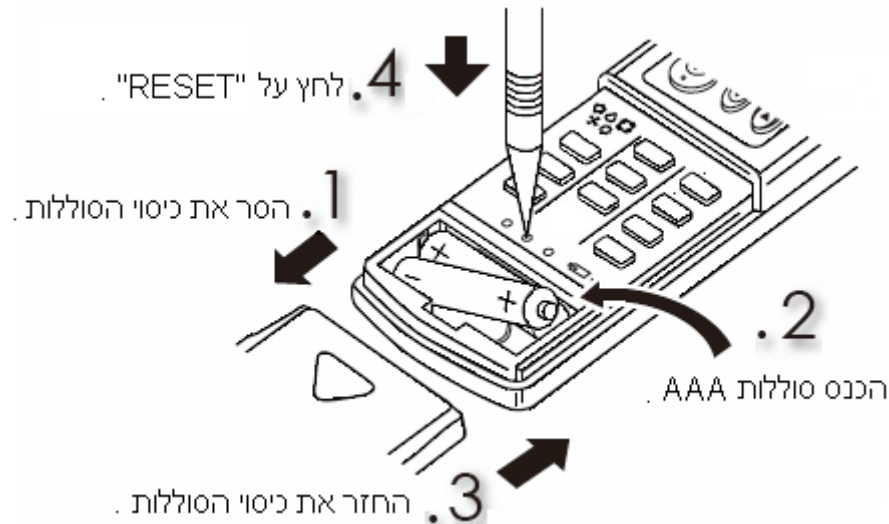


1.2.2 כיוון הזמן בשלט

- שלב 1: לחץ על לחצן "CLOCK" השתמש בעט או עיפרון.
שלב 2: כוון את השעה ע"י לחצן ה"ה" ואת הדקות ע"י לחצן "min".
שלב 3: לחץ שוב על לחצן "CLOCK" בעזרת עט או עיפרון לשמירת השעה בזיכרון.

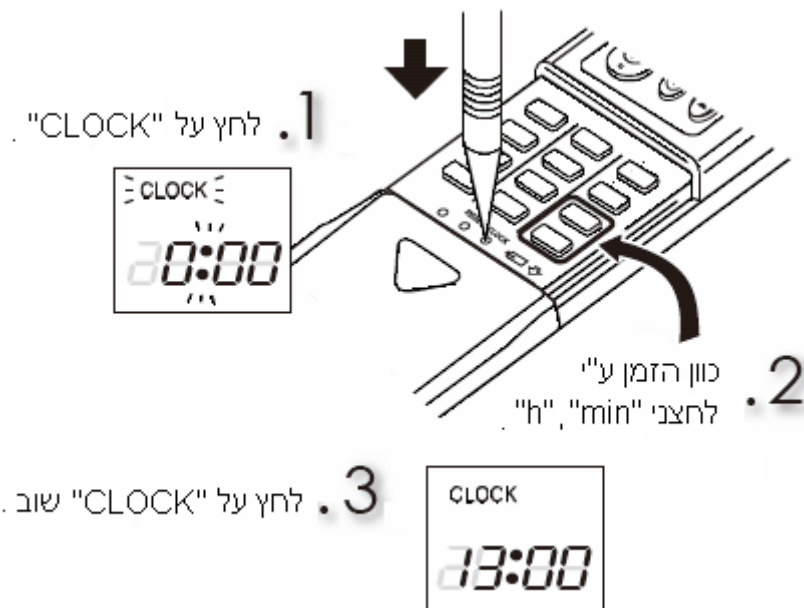

1.3 בחירת מצב עבודה-לחצן "MODE" (קירור/ייבוש/אוטומט/אורור/חימום)

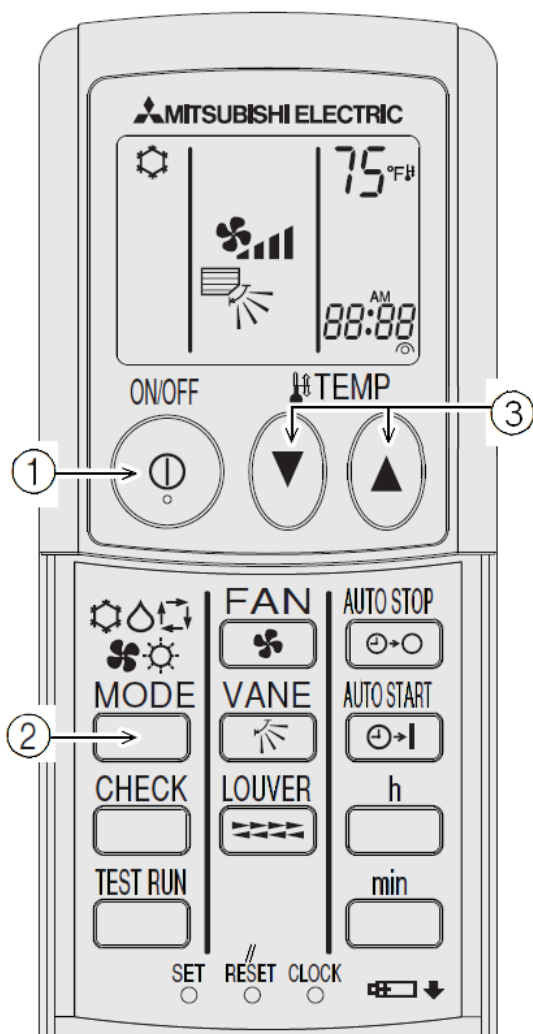

1. לחץ על לחצן "ON/OFF" על-מנת להפעיל את המזגן.

2. לחץ על לחצן "MODE" לשינוי מצב עבודה.

בכל לחיצה ישתנה מצב העבודה לפי הסדר הבא:



הערה: מצבי העבודה האפשריים יהיו בהתאם לסוג

היחידה המותקנת.

3. לשינוי הטמפרטורה לחץ על לחצנים "▼", "▲"

כל לחיצה תעלה או תוריד את הטמפרטורה במעלה

אחת כמפורט:

מצב עבודה	טווח טמפרטורה
קירור/ייבוש	19°C-30°C
חימום	17°C-28°C
אוטומט	19°C-28°C

הערה: טווח הטמפרטורה הניתן לשינוי יהיה בהתאם

לסוג היחידה המותקנת.


4. אם ברצונך לכבות את היחידה, לחץ שוב על לחצן

"ON/OFF".

1.4 כיוון מהירות האוויר-לחצן "FAN"


1. לחץ על לחצן "FAN" על-מנת לבחור את המהירות הרצויה.
2. מספר המהירויות הניתן לשינוי יהיה לפי סוג היחידה המותקנת כמוראה:

תצוגה בשלט					
מהירות מאוורר	אוטומט	נמוך	בינוני 1	בינוני 2	גבוה
4 מצבים	(🌀)	🌀	🌀	🌀	🌀
3 מצבים	(🌀)	🌀	🌀	🌀	🌀
2 מצבים	(🌀)	🌀			🌀

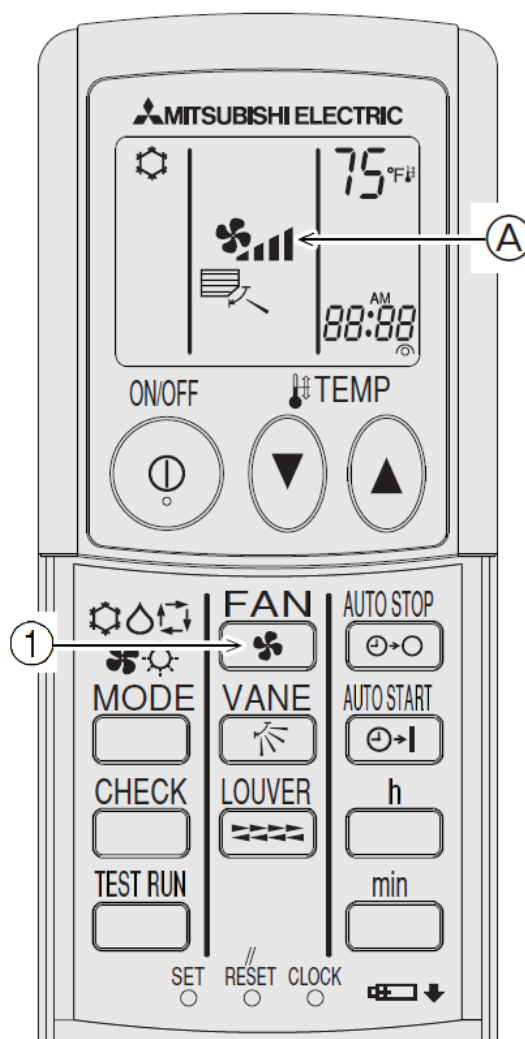

1.5 כיוון פיזור אוויר אופקי-לחצן "VANE"


1. לחץ על לחצן "VANE" על-מנת לשנות את זריקת האוויר האופקית.
2. פונקציה זו אינה קיימת בכל סוגי היחידות ותלויה בסוג היחידה המותקנת.
3. בכל לחיצה ישתנה כיוון זריקת האוויר האופקי לפי מצבים A עד E כמוראה:

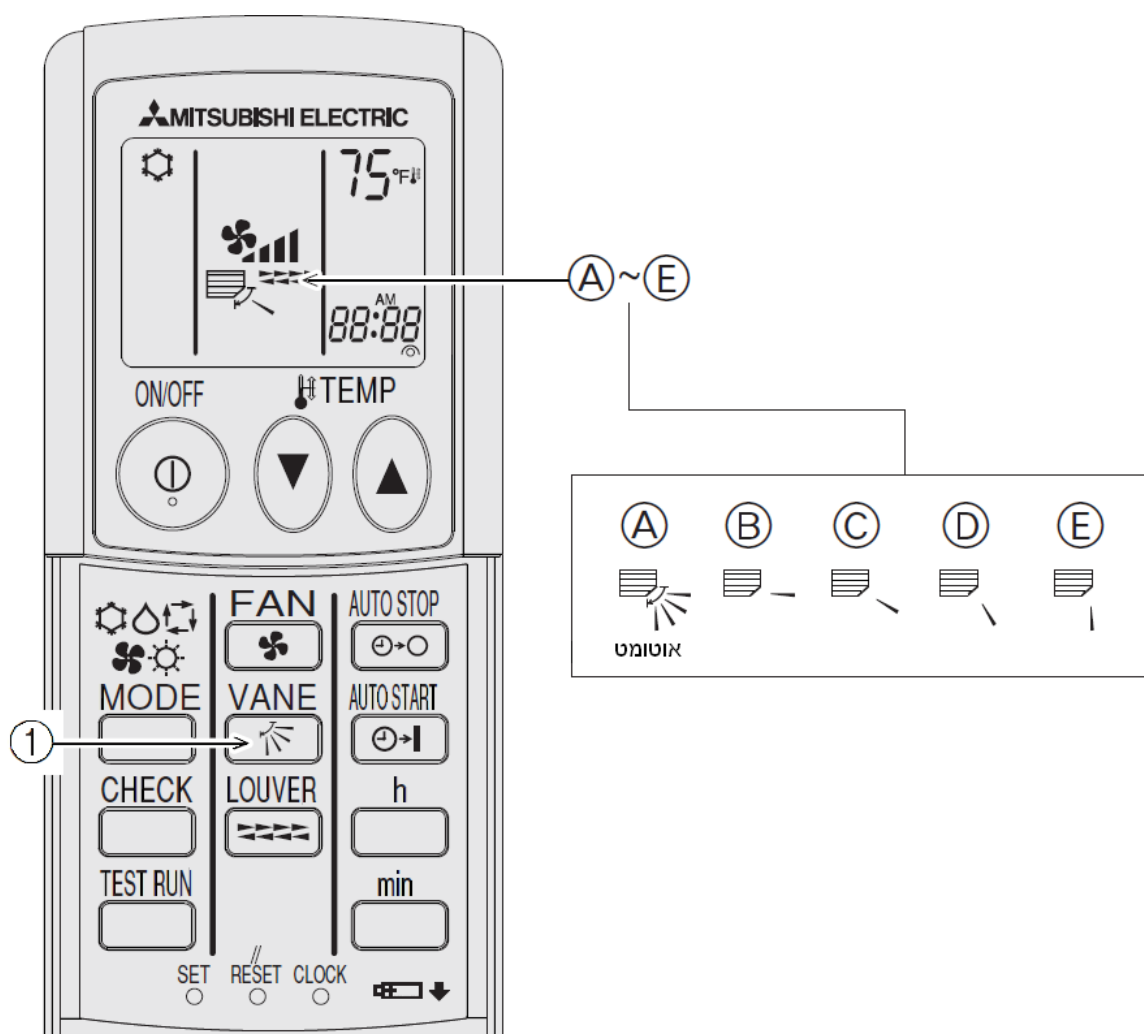

הערות:

- במצב הפשרה כאשר טמפרטורת החדר גבוהה מטמפרטורת הדרישה בשלט, מצב הכנף יהיה אופקי (מצב B).
- במצב קירור או ייבוש גם אם נבחר מצב C, D או E, לאחר שעה הכנף תתיישר הכנף על מצב אופקי (מצב B).
- בהעברה למצב חימום או כאשר היחידה מבצעת פעולת הפשרה, הכנף תהיה במצב אופקי (מצב B).

1.6 כיוון פיזור אוויר אופקי תמידי לצדדים-לחצן "LOUVER"

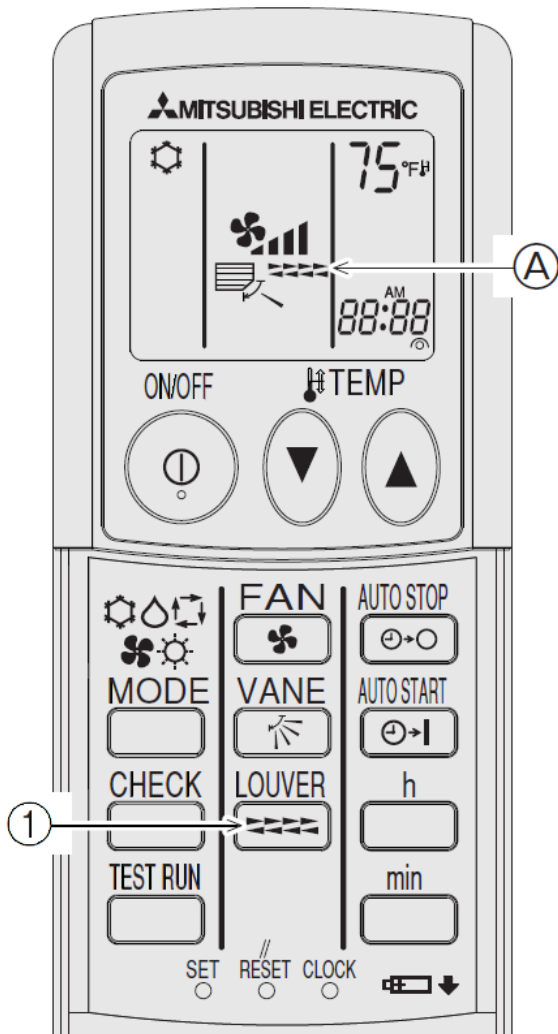

1. לחץ על לחצן "LOUVER" על-מנת לכבל פיזור אוויר אופקי תמידי לצד ימין ושמאל.
הערה: פונקציה זו אינה קיימת ברוב סוגי היחידות.
2. במהלך הפעולה יופיע סימן פעולת הפיזור כמוראה.
3. לחץ שוב על לחצן "LOUVER" אם ברצונך להפסיק את הפעולה (הסימן בתצוגה יעלם).

1.7 שימוש בטיימר (טיימר הפעלה - AUTO START , טיימר כיבוי - AUTO STOP)


ביחידה קיימים שני סוגי טיימרים:

- טיימר כיבוי "AUTO STOP" - היחידה תיכבה בזמן שנקבע.
 - טיימר הפעלה "AUTO START" - היחידה תידלק בזמן שנקבע.
- הערה: ניתן לקבוע זמן לכיבוי והדלקה ביחד.

לתכנות הטיימר:


1. הדלק את היחידה עם השלט.
2. לחץ על "AUTO STOP" לבחירת טיימר כיבוי או "AUTO START" לבחירת טיימר הפעלה.

- עבור טיימר כיבוי (AUTO STOP)



בתצוגה יהבהב הסימן:

- עבור טיימר הפעלה (AUTO START)



בתצוגה יהבהב הסימן:

3. כל עוד הסימן מהבהב, כוון את הזמן הנדרש לכיבוי או הפעלה ע"י לחצני "h" ו "min".
הערה א': אם בחרנו בטיימר הפעלה לאחר כיוון הזמן הדרוש המזגן יכבה.
הערה ב': אם ברצונך לקבוע זמן לכיבוי והפעלה ביחד, יש לחזור על שלבים 1 ו 2 עבור כל טיימר




בנפרד במקרה זה יופיע הסימן:
כיוון החץ מורה על סדר הפעלת הטיימרים.


4. לאחר מספר שניות ההבהוב יפסק והטיימר ישמר בזיכרון השלט (יש לדאוג שהשלט יהיה בקשר עין עם העינית של היחידה).
5. אם ברצונך לבטל את הטיימר לחץ שוב על לחצני הטיימר "AUTO STOP" או "AUTO START".

- כיבוי המזגן על ידי המשתמש בזמן שהופעל טיימר כיבוי, יבטל את טיימר הכיבוי.

- אם לא כוון זמן בשלט (לכיבוי/הדלקה) פעולת הטיימר לא תתאפשר.

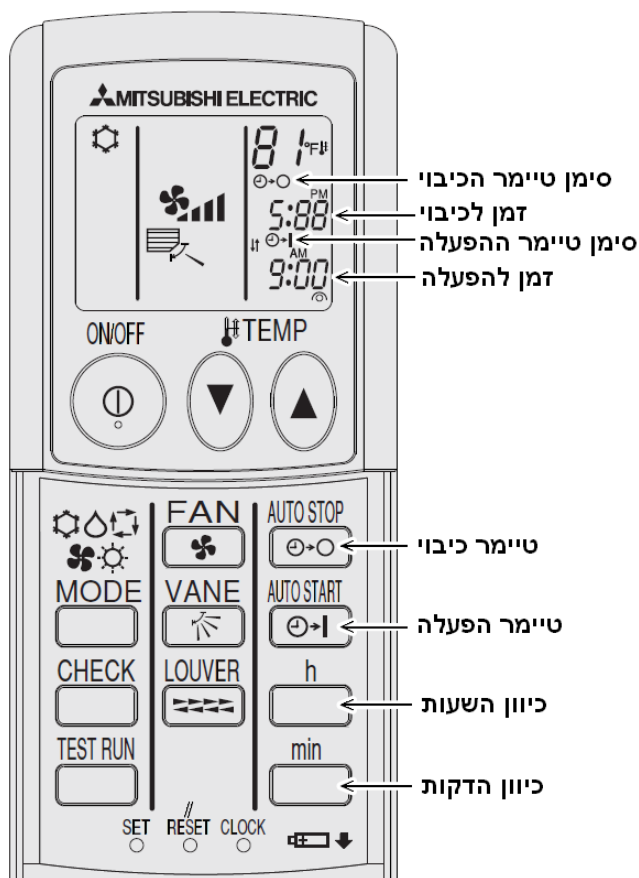

1.8 בדיקה ראשונית לאחר הרכבה- TEST RUN

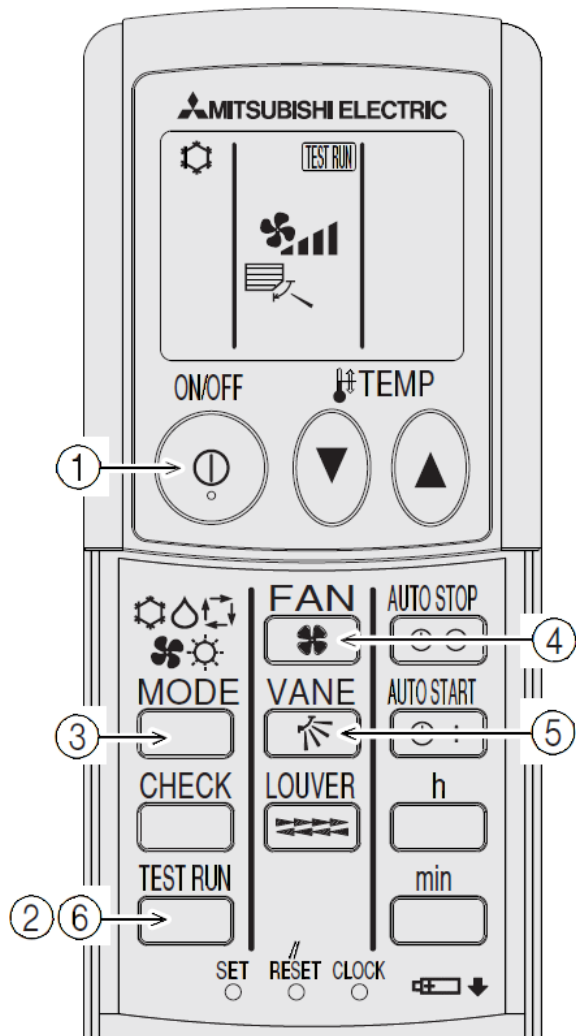

1. כבה את המזגן על-ידי לחיצה על לחצן מס' 1.
2. כאשר המזגן כבוי לחץ פעמיים (לחיצות נפרדות) על לחצן מס' 2.
3. לחץ על לחצן מס' 3 ושנה את מצב העבודה
 - במצב קירור-בדוק שנפלט אוויר קר.
 - במצב חימום-בדוק שנפלט אוויר חם (יתכן ויהיה צורך להמתין מספר דקות).
4. בדוק שמהירות האוויר משתנה על-ידי לחיצה על לחצן מס' 4.
5. בדוק שכיוון פיזור האוויר האופקי משתנה על-ידי לחיצה על לחצן מס' 5.
6. לאחר שוודית שהכל תקין כבה את המזגן על-ידי שני לחיצות על לחצן מס' 6 או לחצן מס' 1.