


הוראות הפעלה PAC-YT40ANRA למשתמש

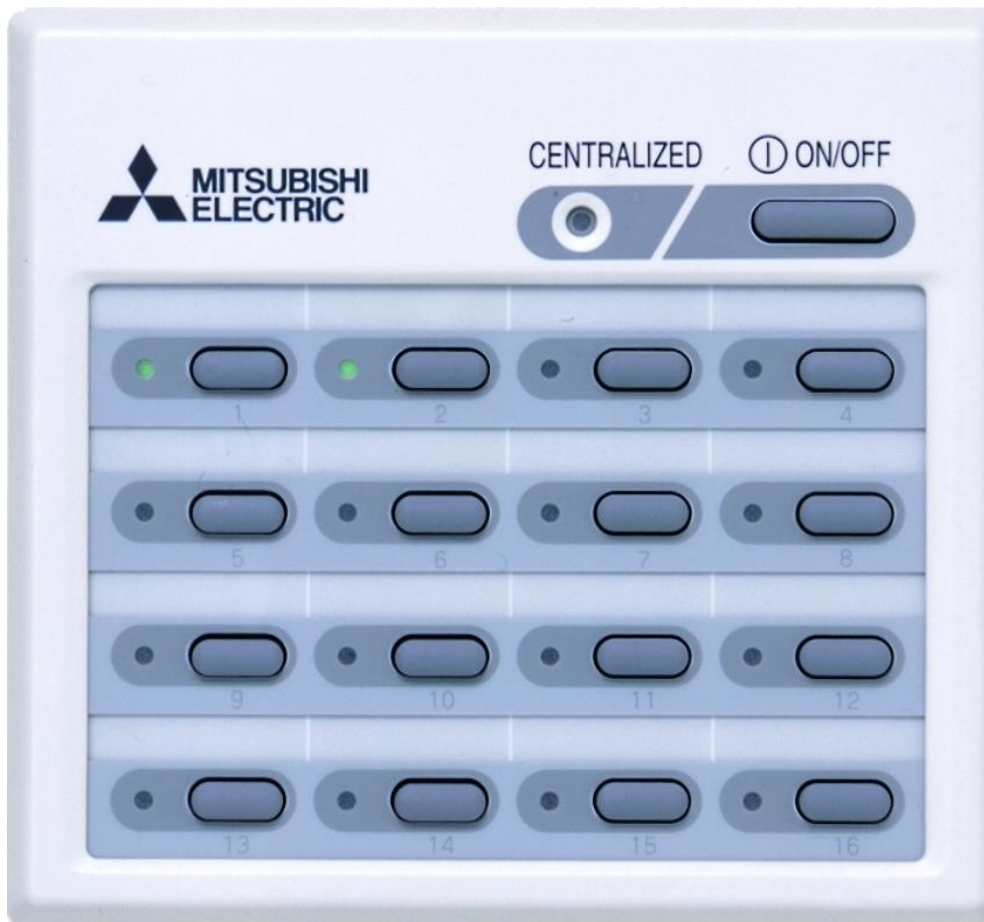




תוכן עניינים:

1. תאור הלחצנים פנל עליון.....3
2. תאור הלחצנים פנל תחתון.....4
3. תאור הלחצנים/מחברים חלק אחורי.....5
4. מידות.....5


1. תיאור הלחצנים פנל עליון

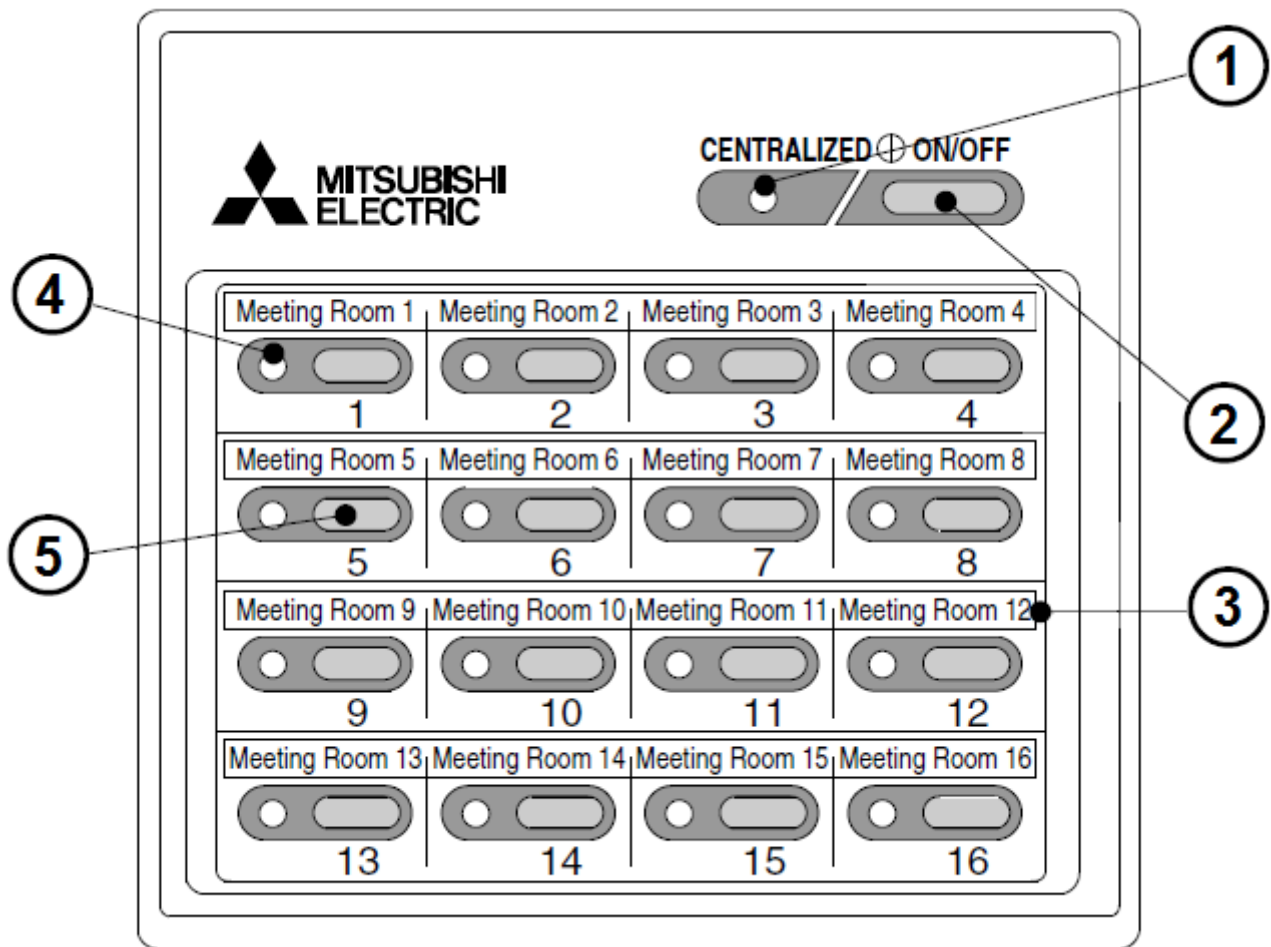

1. נורית שליטה כללית- הנורית דולקת כאשר השלט הראשי מונע פעולות, יחד עמה תהבהב נורית הקבוצה שעבורה הפעולה נמנעה
2. לחצן הפעלה/כיבוי לכול החדרים/הקבוצות- מדליק את כל הקבוצות כאשר הם כבויות, מכבה את כל הקבוצות כאשר הם דלוקות
3. שמות חדרים/קבוצות- רצועות לרשימת שמות החדרים, לשליפת רצועת השמות ראה איור תחתון
4. נורית הפעלה/כיבוי לחדר/קבוצה- דלוקה: קבוצה עובדת, כבויה: קבוצה כבויה, מהבהבת: קבוצה בתקלה
5. לחצן הפעלה/כיבוי לחדר/קבוצה- בלחיצה ממתג בין כיבוי/הפעלה של הקבוצה, מכבה את הקבוצה בעת תקלה

2. תיאור הלחצנים פנל תחתון


יש להשתמש במברג שטוח ולסובב על-מנת לפתוח את המכסה כמוראה:

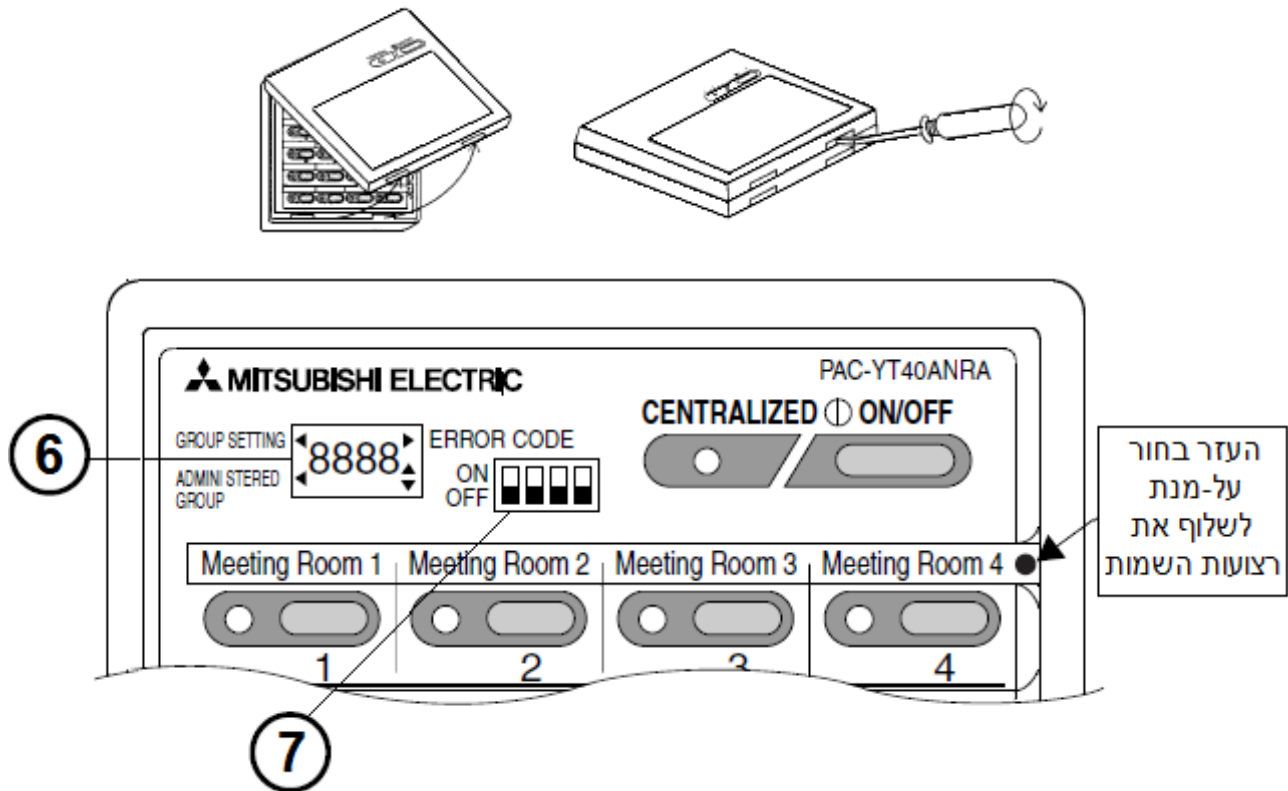

6. תצוגה- תצוגה במצב תכנות

7. כפתורי הסטה (SW-3)- כפתורי הסטה למצב תכנות

3. תיאור הלחצנים/מחברים חלק אחורי

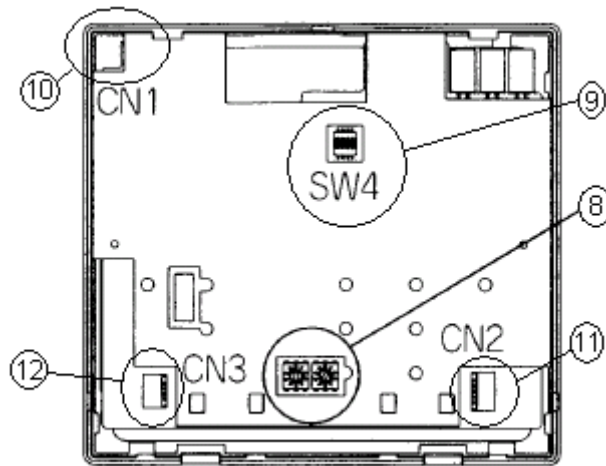

- 8. קביעת כתובת השלט- קביעת כתובת השלט ע"י הכפתורים הסיבוביים
- 9. כפתורי הסטה (SW-4) - לחצני קלט חיצוני
- 10. חיבור כבל תקשורת CN1- מחבר לחיבור כבל תקשורת מסוכך (דו גידי)
- 11. חיבור כבל קלט CN2- מחבר לחיבור כבל קלט (5 גידי)
- 12. חיבור כבל פלט CN3- מחבר לחיבור כבל פלט (4 גידי)

4. מידות

