



הוראות להפעלת יחידות דרך AT-50


- מדריך זה הינו כללי למשתמש. ייתכן ופעולות מסוימות לא יופיעו בהתאם לסוג המערכת.
- התצוגה הראשית מציגה מצב עבודה (עובד/כבוי) של היחידות וסטאטוס תקלות ביחידות.

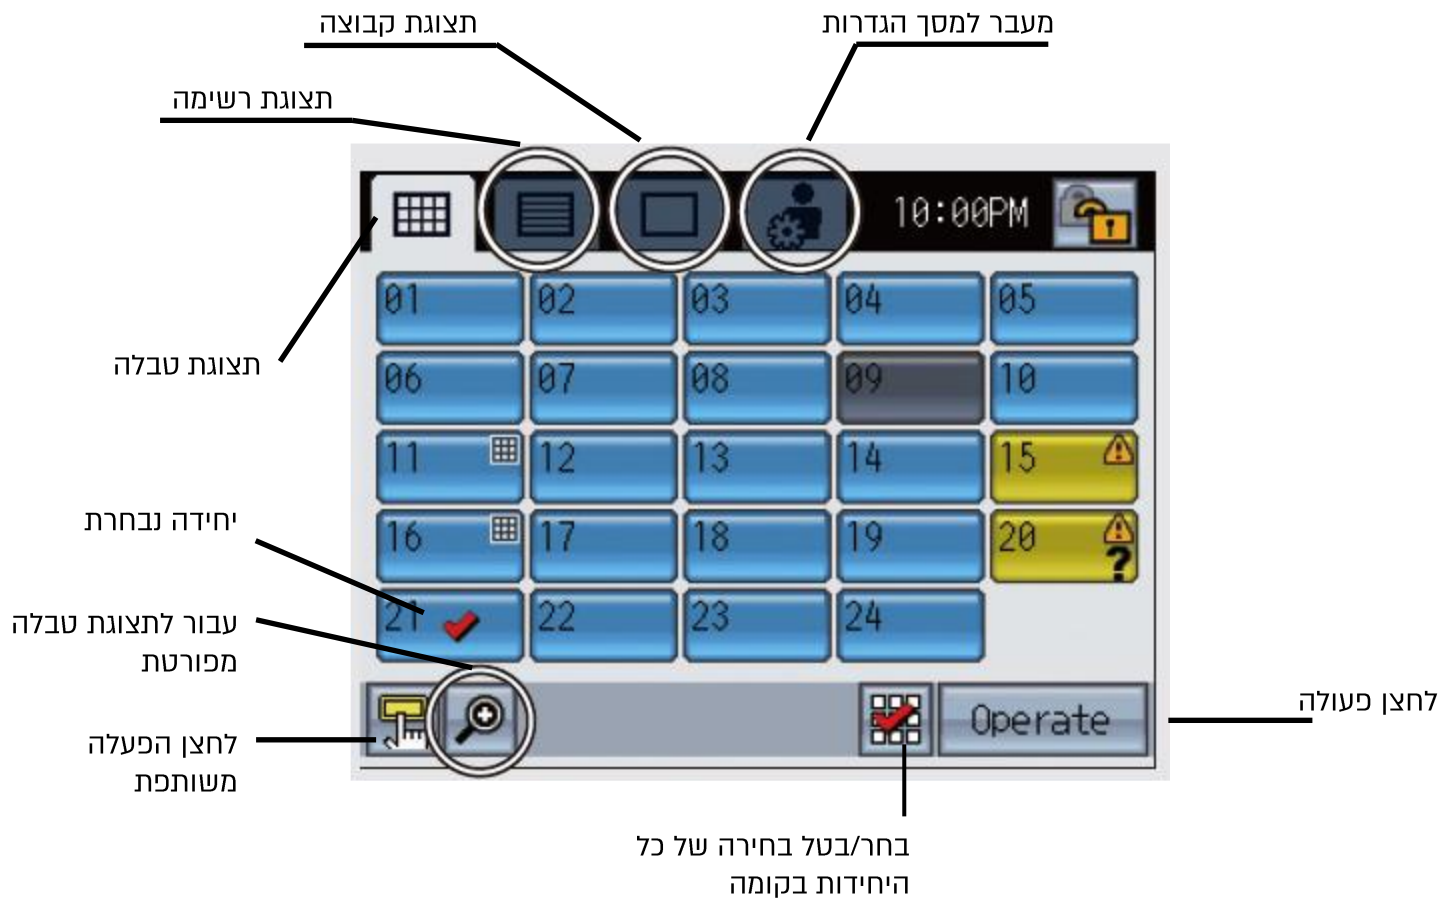

לחיצה על תעביר אותנו למסך טבלה מפורט:

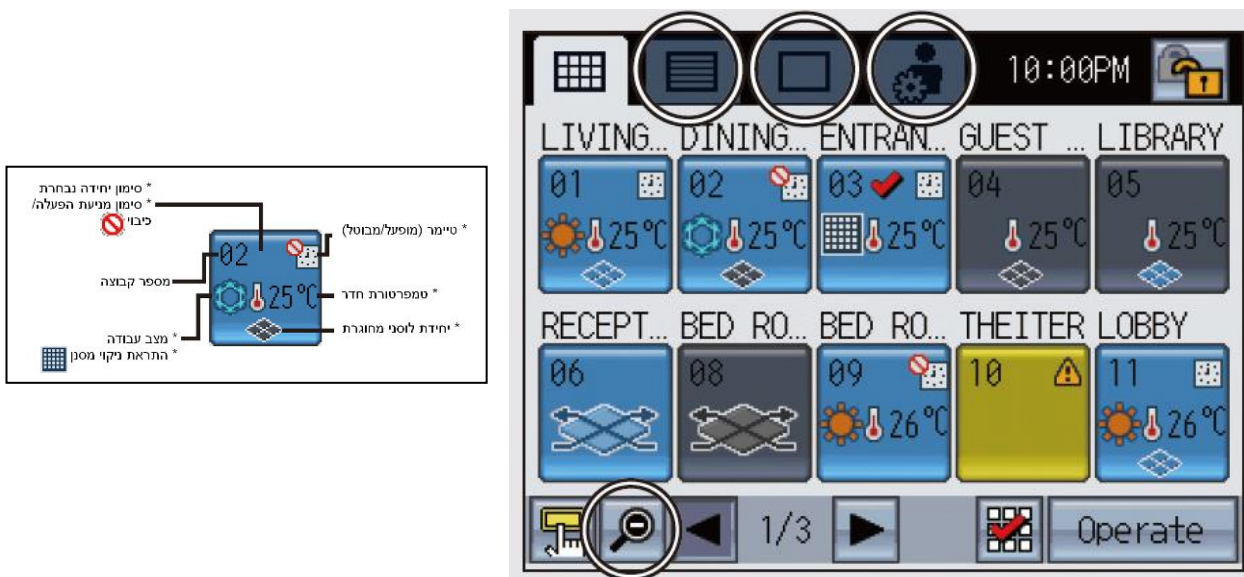

לחיצה על  תעביר אותנו לתצוגת רשימה:

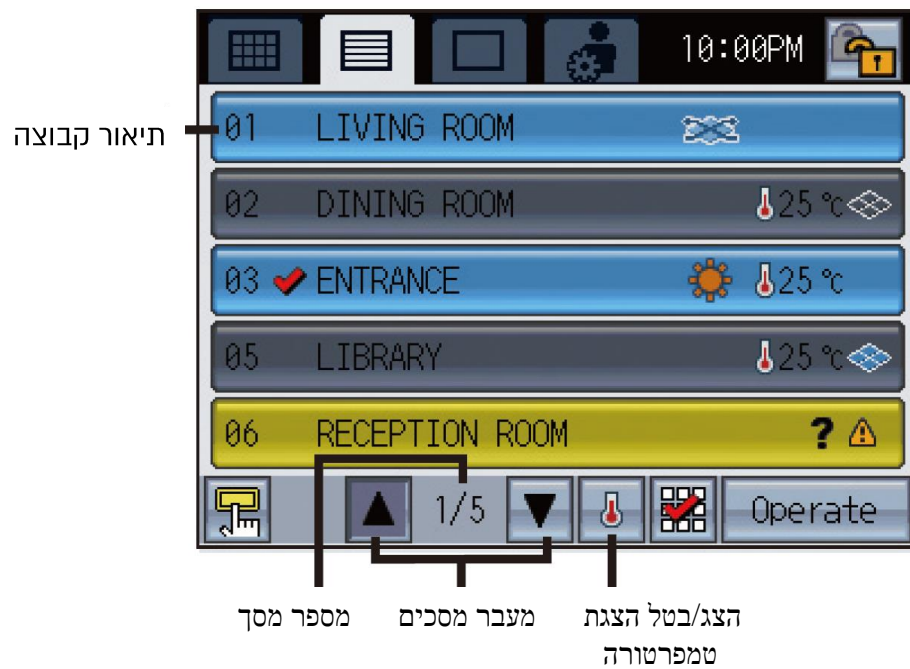

לכניסה למסך הפעלה בחר אחת מהיחידות על התצוגה (וודא כי מופיע סימן V) ולחץ על לחצן פעולה, לחילופין לחץ על  המסך יתחלף למסך הבא (מגוון הפונקציות ישתנה בהתאם לסוג היחידה),




לחיצה על  תעביר אותנו אל מסך הגדרות הבא:

כיוון לוסני (אם קיים)

כיוון כנף אופקית

כיוון מהירות מפוח

כיוון כנף אנכית

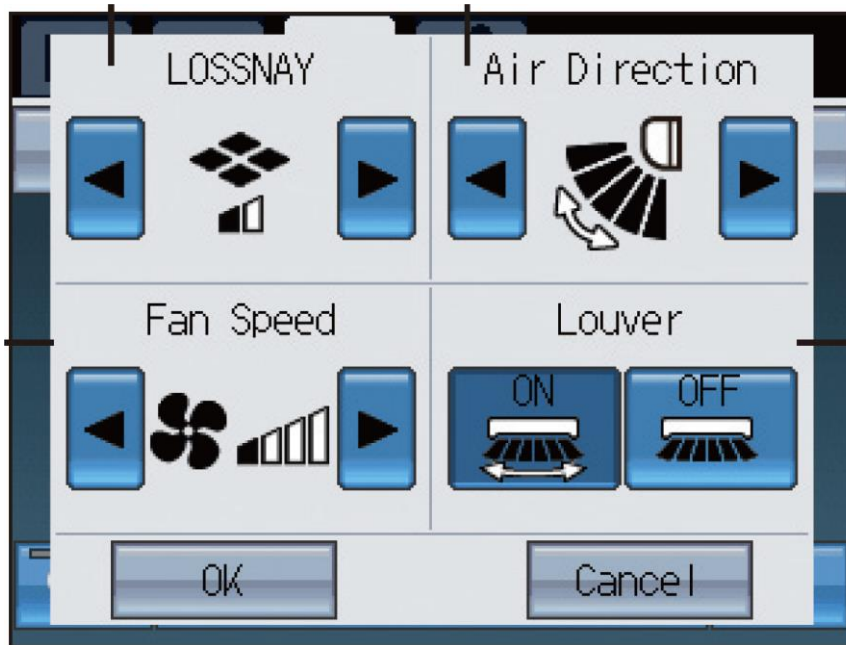


הגדרת לוח זמנים שבועי/יומי

- בלוח זמנים שבועי ניתן להגדיר מגוון פעולות בהתאם לסוג היחידה.
- קיימים במערכת שני לוחות זמנים שבועיים לפי תאריכים. ניתן להשתמש באחד.
- לוח זמנים יכול להכיל 12 תכונות יומיות (24 שעות) כאשר כל תוכנית יכולה להכיל עד 16 פעולות ביממה.
- לוח זמנים יומי ניתן להגדיר עד שבוע מראש.
- לוח זמנים יכול להכיל 5 תכונות יומיות (24 שעות) כאשר כל תוכנית יכולה להכיל עד 16 פעולות ביממה.
- ניתן להעתיק לוח זמנים בין ימים שונים ובין יחידות שונות.
- יש לוודא הגדרות של זמן ותאריך.



לכניסה להגדרות יש ללחוץ על (מעבר למסך הגדרות):

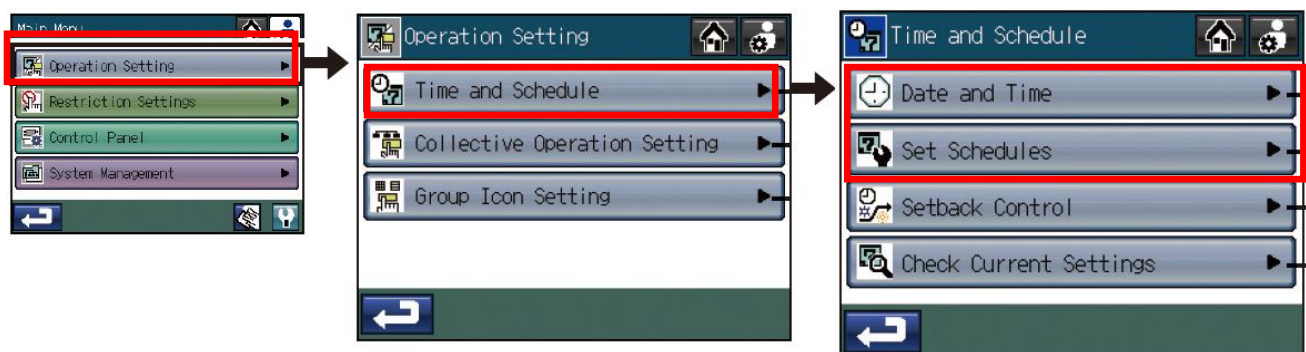



ראשית יש לכוון שעה ותאריך על ידי לחיצה על

יפתח המסך הבא:

תאריך

כיוון

שעה

יש לבחור את אופן התצוגה הרצוי

שמירה

Date and Time

Date

Month	Date	Year	Format
1	1	2011	01-12-31
▼	▲	▼	2-31-2011
▼	▲	▼	31-12-2011

Save

Date and Time

Time

Hour	Minute	AM-PM	Format
12	00	AM	10:00
▼	▲	▼	06:00 PM
▼	▲	▼	PM 06:00

Save



לכיוון לוח הזמנים יש ללחוץ על

יפתח המסך הבא:

Seasonal settings

Weekly1

Month: 01 - Day: 01

Month: 12 - Day: 31

Weekly2

Month: -- - Day: --

Month: -- - Day: --

OK **Cancel**

ניתן להגדיר שני טיימרים שבועיים לתקופות שונות בשנה. לחיצה על הלחצן המסומן תביא אותנו למסך הגדרת החלוקה.

Set Schedules


Weekly1

	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
001 LIVING R...	01	02	02	02	02	02	01
002 DINING R...	01	02	02	02	02	02	01
003 ENTRANCE							

1/2 **01-01 ↔ 12-31**

ביטול/ שימוש בטיימר שבועי שני

מקרא אזורי:

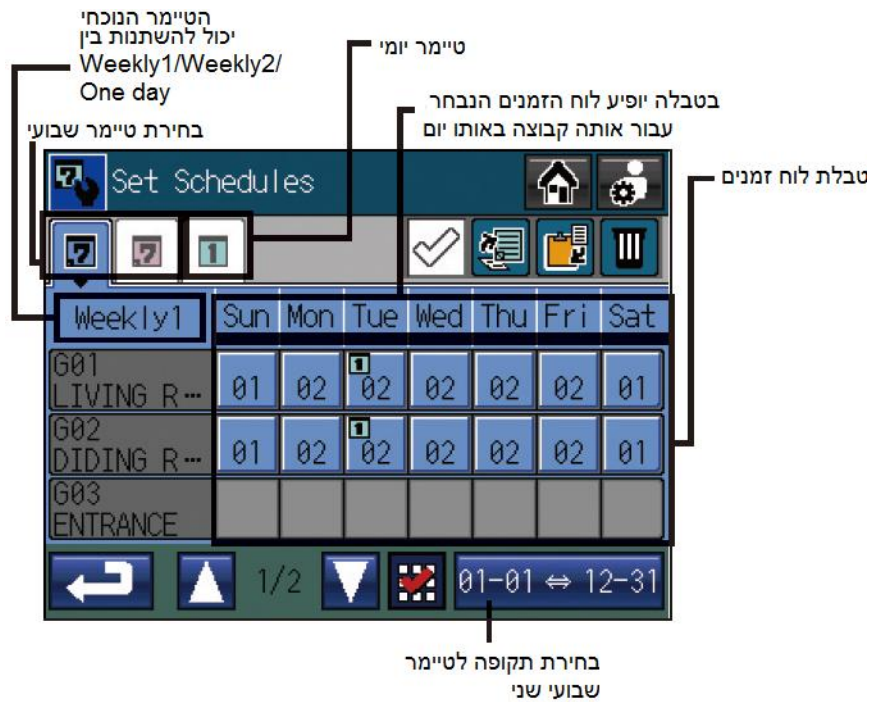

אופן הגדרת הטיימר:




יש ללחוץ על אחד ממספרי התוכניות אותו רוצים לשנות, ולאחר מכן יש ללחוץ על על מנת לבצע הגדרות בתוכנית. בכל תוכנית ניתן לבצע עד 16 פעולות (24 שעות). במידה וקיימות הגדרות בתוכנית ניתן לבחור את המספר ללא כניסה למסך הגדרות.

בכל פעולה ניתן להגדיר צירוף של הפעולות הבאות:

- * זמן הפעולה
- * הדלקה/כיבוי
- * מצב עבודה
- * מהירות מפוח
- * כיוון כנף
- * טמפרטורה
- * מניעת הפעלות

ייתכן ומגוון הפעולות ישתנה בהתאם לסוג היחידה הפנימית המחוברת.

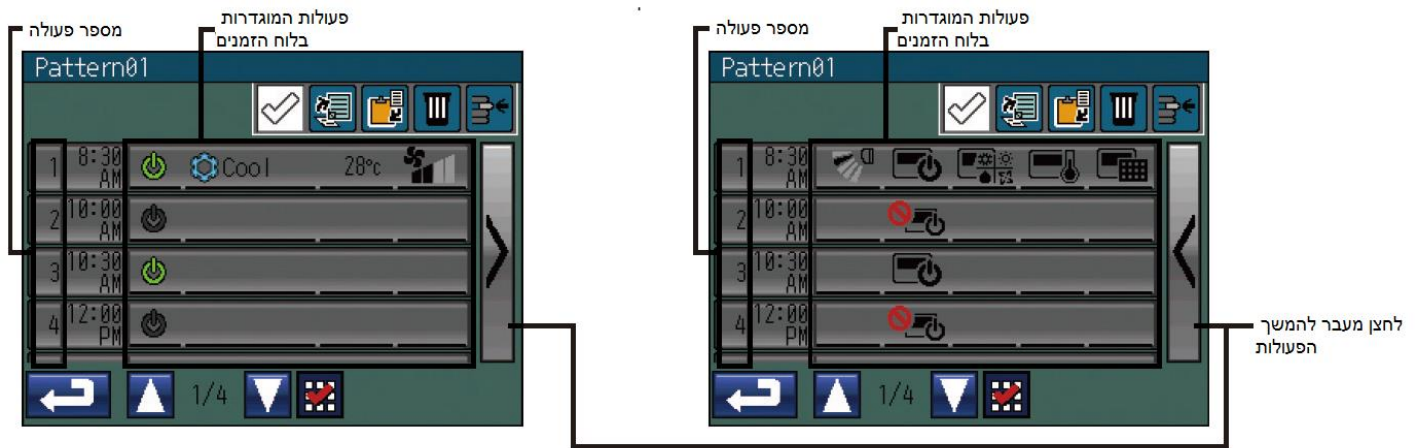

על מנת להיכנס להגדרות יש ללחוץ על אחת משורות הפעולה. יפתח מסך הגדרות:

