


הוראות להפעלת יחידות דרך AE-200


מדריך זה הינו כללי למשתמש. ייתכן ופעולות מסוימות לא יופיעו בהתאם לסוג המערכת.

- התצוגה הראשית מציגה מצב עבודה (עובד/כבוי) של היחידות וסטטוס תקלות ביחידות.

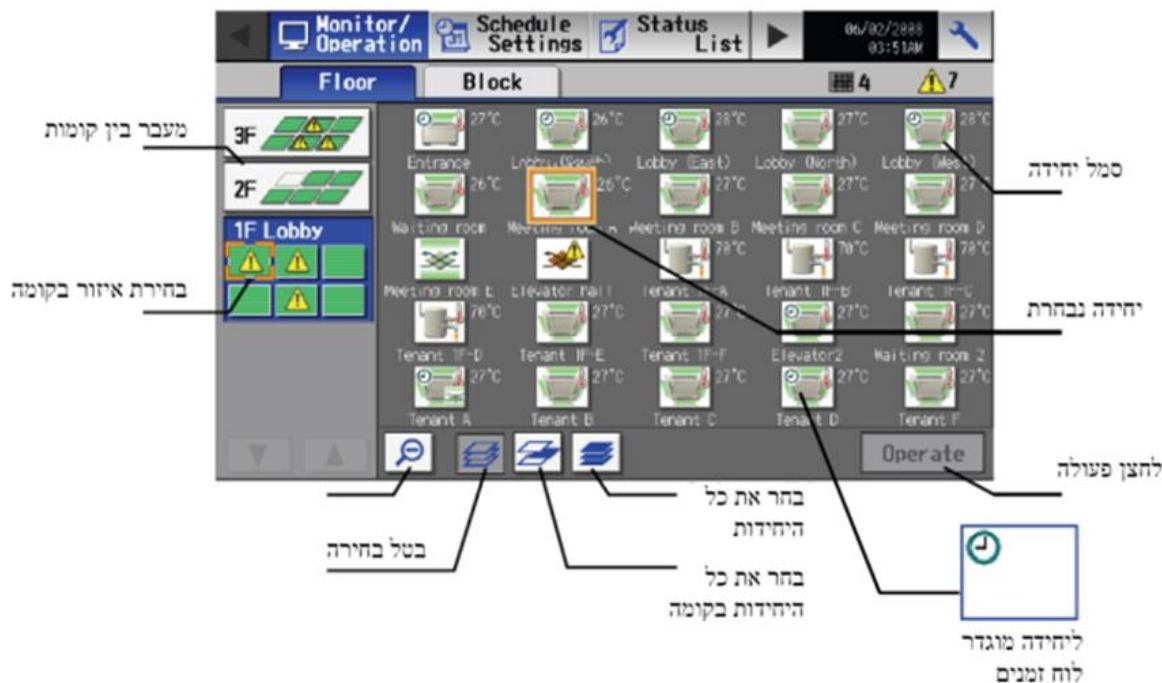

- יחידה לא מזוהה במערכת (יופיע בעיקר בחזרה מהפסקת חשמל) ?
- יחידה בתקלה ?
- יחידה כבוי ?
- יחידה עובדת ?

לכניסה למסך הפעלה בחר אחת מהיחידות על התצוגה (וודא כי מופיעה מסגרת כתומה) ולחץ על לחצן פעולה. המסך יתחלף למסך הבא (מגוון הפונקציות ישתנה בהתאם לסוג היחידה)

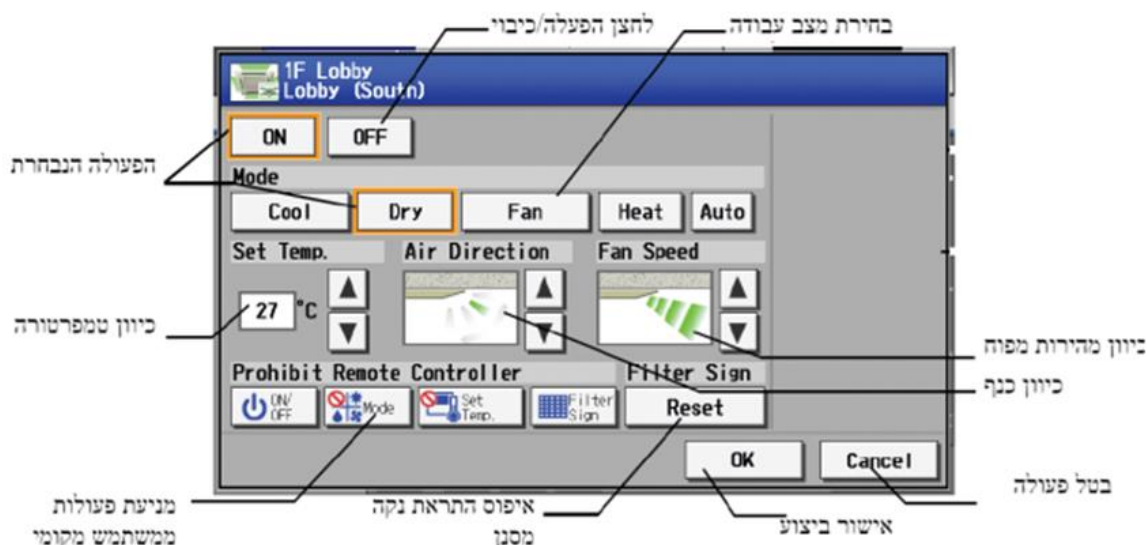


- יש לבחור את הפעולות שרוצים לבצע ולאחר מכן ללחוץ על אישור. ללא אישור לא תתבצע הפקודה.

הגדרת לוח זמנים שבועי

- בלוח זמנים שבועי ניתן להגדיר מגוון פעולות בהתאם לסוג היחידה.
- ניתן להגדיר לוח זמנים לכל יחידה בנפרד, לכל היחידות יחד, או ליחידות נבחרות.
- ניתן להעתיק לוח זמנים בין ימים שונים ובין יחידות שונות.
- ניתן להגדיר עד 24 פעולות ביום לכל קבוצה.



בחירת יחידה/מספר יחידות וכניסה למסך עריכה תוביל אותנו אל המסך הבא:

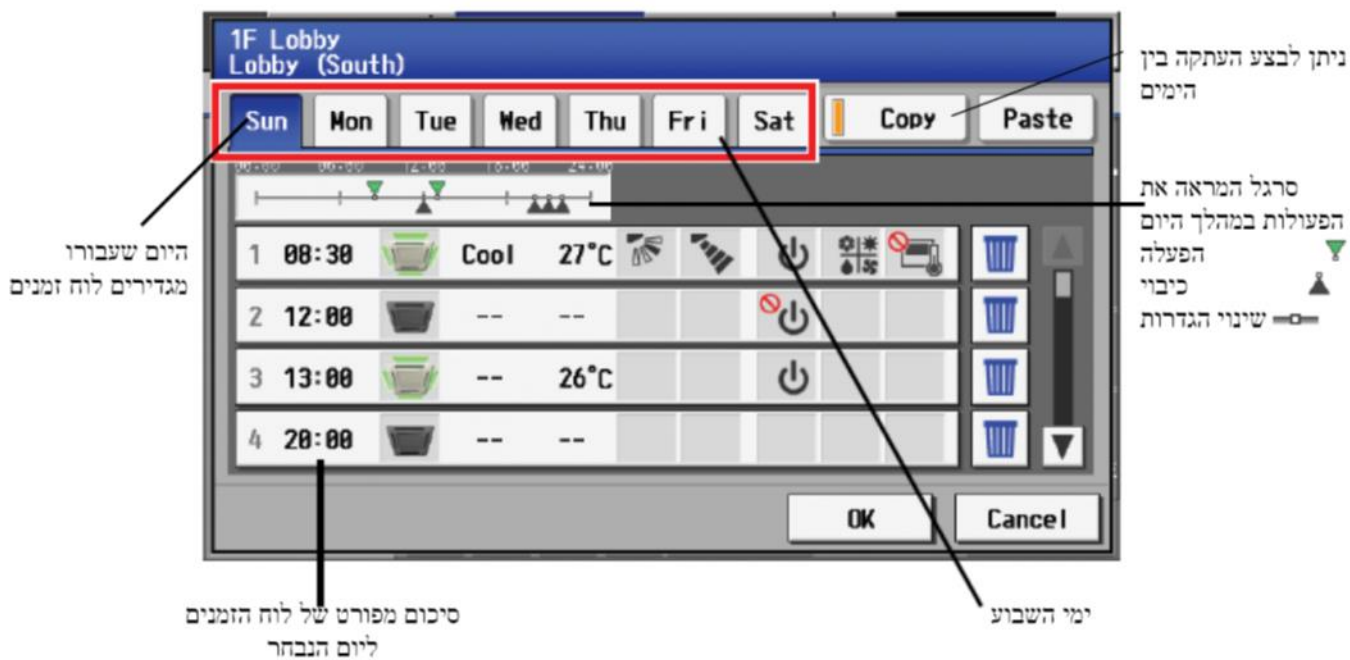

לחיצה על אחת השורות תוביל אותנו אל מסך הגדרה מפורט (עמוד הבא):

בכל פעולה ניתן לבצע מבחר פעולות (יחד או בנפרד). מגוון הפעולות יכול להשתנות בהתאם לסוג היחידה:

